

**Stahl 3-punkts rullbälte för
baksäte, typ 380.**

Godkännande nr. Ar 4 m E4 0420069/Ar 4 m e4
120069

- Kontrollera då och då att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Bäljet måste ligga väl an mot kroppen och ska löpa över höften, det får aldrig ligga över magen.
- Förvara aldrig några lyngre föremål på hattlylan så att ingen skadas av kringflygande saker.

Bruksanvisning

eller din egen säkerhet - använd bälte vid all bilkörsning

Montering av läsdel, punkt d, bild 6:
Före montering måste baksätets dyna avlägsnas och monteringsgångan i bilens mitt friläggas.

Viktigt: —Se till att bältet inte monteras eller läggs an vidret och att det aldrig skraver mot skarpa kanter på sätten eller inredning

- Båtens som är skadade, nötta eller som varit med om svårare krock, måste bytas ut.
- Också efter en mindre olycka rekommenderar vi att en märkesverkstad får kontrollera fästpunkterna.
- Kontrollera då och då att alla skruvar är ordentligt

- Bälet måste ligga väl an mot kroppen och ska löpa ändragna.
- Förvar aldrig några tyngre föremål på hattlyan så att ingen skadas av kringflygande saker.
- Förvar aldrig några tyngre föremål på hattlyan så att ändragna.

Påtagning:
Stick lästungan i låset så att det läser hörbart.
Bället behöver inte justeras. Förlängning eller
avkortning av bället regleras automatiskt av rullen
till sittställning och kroppsomfång med full
rörelsefrihet för kroppen i alla riktningar.

Vuvdsärran läser direkt vid rörelseändringar (hård irbromsing, körning, rundslagning). Denna spärr styrs av en pendel eller en lila som reagerar i alla riktningar, vid fall som närmits ovan, och blockerar utrullningsystemet. För att kontrollera spärrfunktionen kan man testa på hård irbromsing i lång fart.

...låt man gula ett fågel i sitt fönster och fågeln lätt.

en annan spärre om att använda en exakt sanning och legera till att blixtsnabb utdragning av bältesbandet. Funktionskänsligheten för detta spärr nägot högre än huvudspärren.

ा bålet och speciellt på automaten, far inga ändringar göras där och man prövning att båtens bandet måste även se till att detta inte rör sig mot automaten i hennes sida. Skulle så

Jämför med att en riktad matrullen kan automatiskt rikta sig mot de 7 grader..

**Stahl 3-punkts rullbälte för
baksäte, typ 380.**
Godkännande nr. Ar 4 m E4 0420069/Ar 4 m e4
120069

Monteringsanvisning:

Bältet monteras vid följande 4 punkter med bifogade skruvar och monteringsdetaljer, bild 1:

Punkt a) på sidodel bakom ryggstöd alternativt på sidoplåt i baksäteutrymmet (innrullningsautomatik)

Punkt b) upptill på C-stolpe (bältesledare).
 Punkt c) nedtill mot utsidan, mellan säte och ryggstöd

Punkt d) nedtill vid fordonsmitt mellan säte och ryggstöd (bäckenbälte).


OBS: Använd fordonets befintliga fästpunkter. Om sådant
finnes rådrör med märkesverkstad
(läsdel).

Genom tryck på den röda tryckknappen lösgörs tungan från låset. När bältet inte används rullar automatiken upp bältet.

Tvätta då och då med svamp, varmt vatten och tvål. Använd inga blek- eller färgmedel, de kan förstöra bandet.

Bild 1

Monteringsdetaljer:

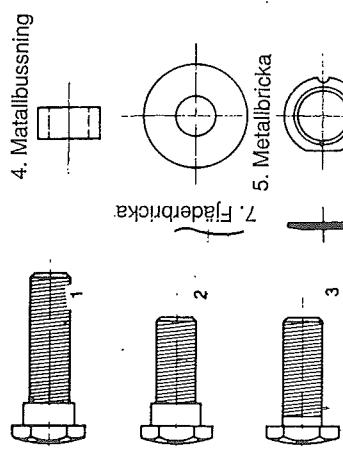

genom hatthyllans slits till C-stolpen, måste infästningsgängan friläggas. Bältesledaren monteras nu enl. bild 4.
Efter montering skall bältesledaren vara lätt vridbart.

Bild 2


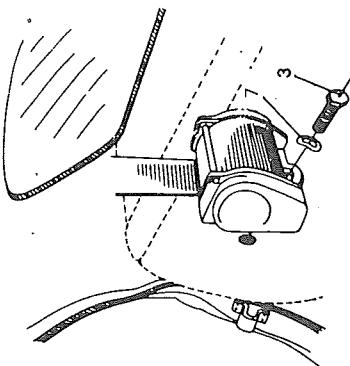


Bild 3

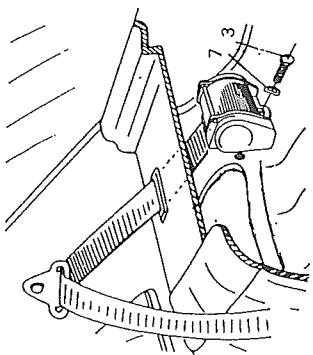


Skruvarna 1 och 2 kan av framställningstekniska skäl vara utförda antingen som skruvar med fast fläns eller som skruvar utan fläns för metallbussning 4.

Montering av upprullningsautomatiken, bild 2 och 3
Vid montering av upprullningsautomatik på sidodel bakom ryggsöd måste ryggstödet tagas bort och automatiken byggas in i sidodelen enl. bild 2.


Befinner sig fästpunkten i bagageutrymmet, måste upprullningsautomatiken riktas upp på punkt b och monteras enl. bild 3. I fövåg måste bälteslisen i hatthyllan skäras upp och bältesbandet ledas in i bilens inre.

Bild 4

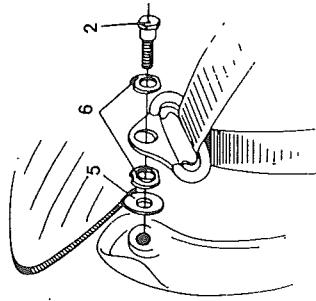

Montering av bäckenhället, punkt c, bild 5:
Frilägg monteringsgängan på hjulhus eller bollsplåt, montera fästvinkel.

Bild 5

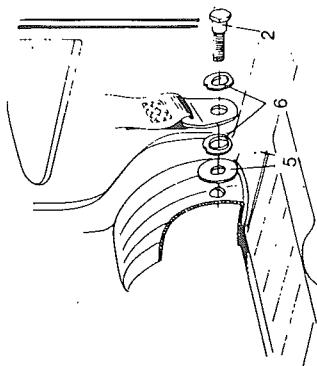

Montering av bältesiedare, punkt b, bild 4.
På bilar där bältesbandet löper bakom C-stolens inklädnad, måste denna demonteras och formkärrad genomloppsslits tas upp. Löper bältesbandet fritt från bagageutrymmet