

Vorwahluhr 1533
Digital timer 1533
Horloge de programmation 1533
Timer programmabile 1533
Programador 1533
Schakelklok 1533
Timer 1533
Tidur 1533
Tidsur 1533
Ajastin 1533
Programator zegarowy 1533
Программируемый таймер 1533

Bitte ausklappen!

Unfold!

Veillez rabattre S.V.P. !

Aprire la pagina!

¡Desplegar, por favor!

Svp. uitvouwen!

Fold ud!


Vik ut!

Brett ut!

Avaa!

Proszę rozłożyć!

Разверните!

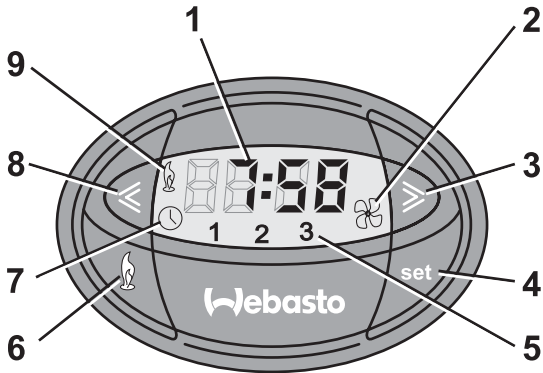

Displayförklaring	86
Allmänt	87
Användning	89
Starta värmaren	90
Stäng av värmaren	90
Ställ in klockan	91
Visa klockslag	91
Inställning av läge	92
Ställ in värme- resp. ventilationsstart	93
Avaktivera programmerad tid	93
Välj och aktivera timer	94
Ställ in driftsintervall	95
Ändring av kvarvarande driftstid	95

Bruks- och underhållsanvisning

Tidur 1533 - 3 starttider/dygn

Displayförklaring

- 1 Klockslag resp. kvarvarande tid
- 2 Indikering av ventilationsfunktion
- 3 Framåt (visa klockslag)
- 4 Programval
- 5 Indikering av programnummer
- 6 Direktstart
- 7 Symbol för inställning/visning av klockslag
- 8 Bakåt (visa klockslag)
- 9 Indikering av värmefunktion

Allmänt

Bästa Webasto-kund!

Vi gläder oss åt att du har valt denna Webasto-produkt.

Vi utgår från att verkstaden/servicestället som installerat ditt nya Tidur 1533 till full belåtenhet har förklarat för dig hur den används och hur den fungerar.

I den här bruks- och underhållsanvisningen vill vi ännu en gång ge dig en översikt över hur Tidur 1533 används.

Tidur 1533 uppfyller typgodkännandet enligt direktiv 72/245/EEG(EMC).



Värmaren får inte användas:



Explosionsoch
kvävningsrisk!

- på bensinstationer och tankanläggningar.
- på platser där det lätt kan bildas antändbara gaser eller antändbart damm samt på platser där lättantändliga vätskor eller fasta material lagras (t.ex. i närheten av bränsle-, kol- och trädamm, spannmålslager, torrt gräs och torra löv, kartonger, papper etc.).
- i stängda lokaler (t ex. garage), varken med tidur eller fjärrstart.

Användning


Tidpunkten för när uppvärmningen skall starta kan ställas in i förväg på mellan 1 minut och 24 timmar. Det går att ställa in upp till 3 olika starttider. Det är emellertid bara möjligt att aktivera en tidsinställning åt gången. Hur länge apparaten är på kan ställas in fritt mellan 10 minuter till 60 minuter.


Anmärkning:



Kom ihåg omställning mellan sommar- och vintertid!

Tiduret är gjort så att man alltid vet att man befinner sig i inställningsläge om man ser snabbt blinkande symboler. Om ingen knapptryckning sker under de följande 5 sekunderna, sparas tidsinställningen som visas. Om knapparna \ll eller \gg hålls intryckta längre än 2 sekunder, kommer tidsjusteringen ske snabbare.


Starta värmaren

manuellt: genom att trycka på knappen "Direktstart" .

I displayen syns återstående drifttid samt symbolen för uppvärmning .
Angivelsen för återstående drifttid försvinner efter 10 sekunder.

automatiskt: när förprogrammerad start för uppvärmning resp. ventilering uppnås. I displayen syns programnumret och någon av symbolerna  eller ventilering .

Stäng av värmaren

manuellt: genom att trycka på knappen "Direktstart" .

automatiskt: genom den förinställda drifttiden.

När den förinställda drifttiden tar slut, slocknar displayen.

Ställ in klockan

Du kan ställa in klockan när uppvärmning eller ventilering samtidigt är på!
Håll **set**-knappen intryckt. Tryck på "Framåt" \gg -knappen eller på "Bakåt" \ll -knappen.

Släpp upp **set**-knappen igen.

Klockslaget visas och klockslagsindikatorn ⌚ börjar blinka.

Ställ in klockan genom att trycka på "Framåt" \gg -knappen eller på "Bakåt" \ll -knappen.

Den inställda tiden sparas när klockslagsvisningen i displayen slocknar, eller genom att trycka på **set**-knappen.

Visa klockslag

Tryck antingen på "Framåt" \gg -knappen eller på "Bakåt" \ll -knappen.
Om uppvärmning eller ventilering är igång visas kvarvarande driftstid.

Inställning av läge

Tryck på **set**-knappen.

Tryck på **set**-knappen en gång till och håll den intryckt.

De aktuella läget uppvärmning (☺) eller ventilering (☺) visas.

Genom att samtidigt trycka på "Framåt" (➤)-knappen eller på "Bakåt" (➤)-knappen, växlar du mellan uppvärmning (☺) eller ventilering (☺).

Anmärkning:

Vid anslutning av tidur 1533 med W-Bus kan funktionen "ventilering" endast aktiveras om värmaren i fråga stödjer funktionen. Läges-funktionen kan bara användas på de förinställda starttiderna.

Med tidur 1533, som har en analog anslutning till värmaren, fungerar endast ventilerings-funktionen om det är monterat en sommar-/vinterknapp (**tillval**). Att byta läge via tiduret blir då inte möjligt då funktionen uppvärmning eller ventilering bestäms av lägesinställningen hos sommar-/vinterknappen.

Anmärkning:

Vid uppgradering av värmare som monterats från fabrik kan det förekomma begränsningar när det gäller tillgängliga funktioner. Be monteringsföretaget om en förklaring när det gäller detta.

Ställ in värme- resp. ventilationsstart

Tryck på **set**-knappen.

Tryck inom 10 sekunder antingen på "Framåt" \gg -knappen eller på "Bakåt" \ll -knappen, tills den tid du vill att värmen ska slås på visas på displayen. Om du vill ha ett annat programnummer, håll **set**-knappen intryckt i 10 sekunder.

Grundinställning från fabrik:

Förvalstid 1: 06.00

Förvalstid 2: 16.00

Förvalstid 3: 22.00

Anmärkning:

Fabriksinställningen skrivs över genom att spara en ny tid. Tidsinställningarna sparas till nästa gång du ändrar dem. Om timerns strömförsörjning bryts (t.ex. om batteriet kopplas bort), återställs fabriksinställningarna.

Avaktivera programmerad tid

Tryck på **set**-knappen.

Välj och aktivera timer

Tryck på **set**-knappen tills önskat förvalstidsnummer visas i displayen.

Den valda tiden aktiveras automatiskt efter ca. 10 sekunder om ingen annan knapp tryckts in. För kontroll: det aktiva läget uppvärmning (☺) eller ventilering (☹) samt förvalstidsnumret blinkar fram tills dess att den förinställda tiden uppnås och värmaren startar.

Ta hänsyn till de säkerhetsföreskrifter som finns för parkeringsvärmaren när du använder en förinställd aktiveringstid (se parkeringsvärmarens bruksanvisning).

Anmärkning:

Parkeringsvärmaren vid den förinställda tiden aktiveras oavsett om bilen är parkerad eller om den körs.

Ställ in driftsintervall

Tryck på **set**-knappen och håll den intryckt. Tryck sedan på "Framåt" \gg -knappen eller på "Bakåt" \ll -knappen.

Klockslaget och klockslagssymbolen ⌚ visas.

Tryck på **set**-knappen en gång till och håll den intryckt. Tryck sedan på "Framåt" \gg -knappen eller på "Bakåt" \ll -knappen.

Den aktuella driftstiden visas och värmesymbolen Ventilation ⌘ och Ventilationsindikatorn ⌘ blinkar.

Ställ in driftstiden genom att trycka på "Framåt" \gg -knappen eller på tiden "Bakåt" \ll -knappen.

Den inställda driftstiden sparas antingen när tidsvisningen i displayen slocknar, eller genom att trycka på **set**-knappen.

S

Ändring av kvarvarande drifttid

När uppvärmning eller ventilering är aktiverad ändras med knapparna "Framåt" \gg eller "Bakåt" \ll till att vara mellan 10 minuter och 60 minuter.

Bei mehrsprachiger Ausführung ist Deutsch verbindlich.

In multilingual versions the German language is binding.

Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs langues, l'allemand est alors la langue qui fait foi.

Nel caso di una versione plurilingue il tedesco è vincolante.

Este manual esta traducido en varios idiomas, le informamos que sólo la versión en alemán será vinculante.

Bij een meertalige versie is de Duitse versie bindend.

I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende.

Om det förekommer en flerspråkig version är den tyska bindande.

Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har forrang.

Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.

W przypadku wersji kilkujęzycznej wiążący jest tekst w języku niemieckim.

Для изданий на нескольких языках обязательным является немецкий вариант.

Webasto AG
Postfach 80
D-82131 Stockdorf
Germany

National:

Hotline: 01805 707 400
(€ 0,14 Cent aus dem deutschen Festnetz)

Hotmail: kundencenter@webasto.de
www.webasto.de

International:

www.webasto.com