

**OBS! NÄR DU TRYCKER IN DIN KOD, TÄCK KNAPPSATSEN SÅ INGEN OBEHÖRIG KAN SE KODEN!**

## UR40-20 RotoBolt Electronic Lock. SWE

Detta är ett lås med 2 st. användare s.k. "Chef/Anställd". Låset har alltid 6 siffror i koden eller 6 bokstäver i de fall ett ord är valt som kod. Chefskoden kan lägga till, tillfälligt spärra ut eller radera Anställdkoden utan att känna till denna. Möjlighet att programmera Tidsfördröjning (1-99 min) och Öppningsperiod (1-19 min.) är tillgänglig endast för Chefskoden. Låset signalerar med 2 pip/blink vid rätt åtgärd och med ett långt pip/blink vid fel åtgärd.

### Låsning:

Stäng dörren och vrid öppningshandtaget tillbaka till låst läge.  
OBS Kontrollera alltid att skåpet är låst då handtaget vridits till låsläget

### Manipulationsspärr:

Om 4 på varandra felaktiga koder trycks in "somnar" låset i 5 minuter. Under "sömn" perioden blinkar dioden på knappsatsen var 10:e sekund och varje tryck orsakar en lång signal. Efter denna period räcker det med att 2 felaktiga koder trycks in för att starta en ny period.

### Säkerhets råd:

Alla koder måste förvaras säkert. Undvik att använda personliga uppgifter ( t. ex. födelsedag, tel. nummer och liknande) som kod. En kod som består av t. ex. 1-1-1-1-1 dvs. att samma siffra upprepas flera gånger är ingen bra kod. Försök att istället sprida ut din kod på flera siffror. Ändra leveranskoden innan du börjar använda skåpet.



## För att öppna låset/skåpet.


1. Tryck in aktuell 6 siffrig kod (leveranskoden är alltid 1-2-3-4-5-6), låset bekräftar med dubbel signal.
2. Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge.



## För att byta chefskoden. (OBS! med öppen dörr.)

Tryck och håll knapp [ 0 ] tills låset bekräftar med dubbel signal.  
Dioden lyser med fast sken under följande handling:


1. Tryck in den gamla/aktuella koden (låset bekräftar med dubbel signal).
  2. Tryck in ny kod (dubbel signal) och repetera koden en gång till (dubbel signal).
- Om något fel uppstår hörs en lång signal. Den gamla koden förblir aktuell.

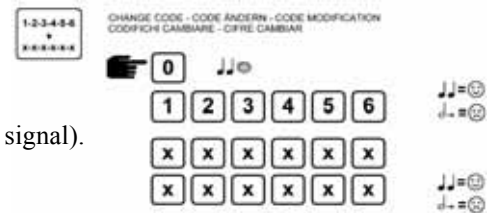

## För att aktivera den andra koden (anställdkod):

Tryck och håll knapp [ 1 ] tills låset bekräftar med dubbel signal.  
Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in Chefskod.
2. Tryck in Anställdkod två gånger (efter varje gång bekräftar låset med dubbel signal).

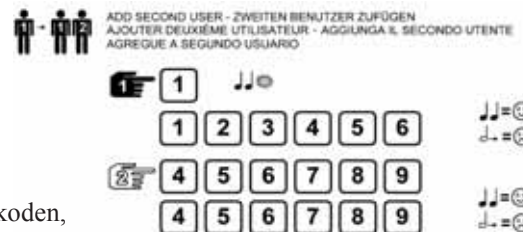


(Anställd koden kan ändras på samma sätt som Chefskod. Med Chefskoden, kan Anställdkoden spärras bort. Chefskoden kan inte spärras bort).

## För att ta bort den andra koden (anställdkod):

Tryck och håll knapp [ 3 ] tills låset bekräftar med dubbel signal.  
Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in Chefskod

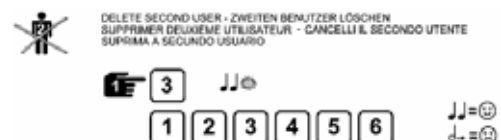

## Strömförsörjning / Batteribyte.

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning.  
Använd endast Duracell™ Alkaliska 9V batterier.



[www.scandinaviansafe.com](http://www.scandinaviansafe.com)

Rev. 2017-10-10