
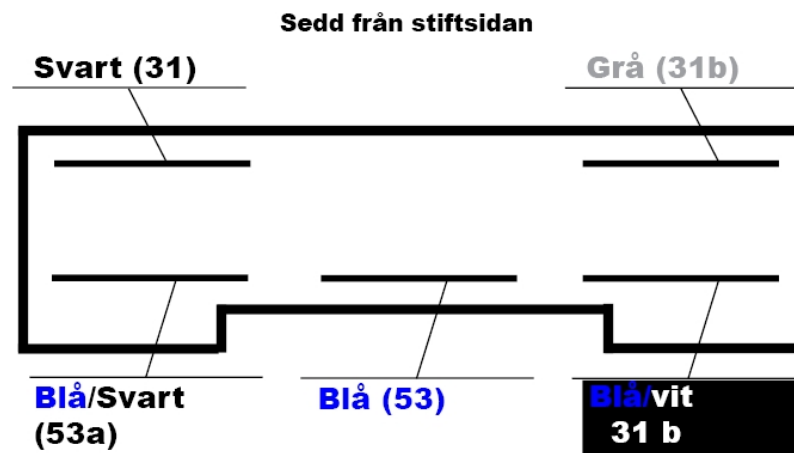
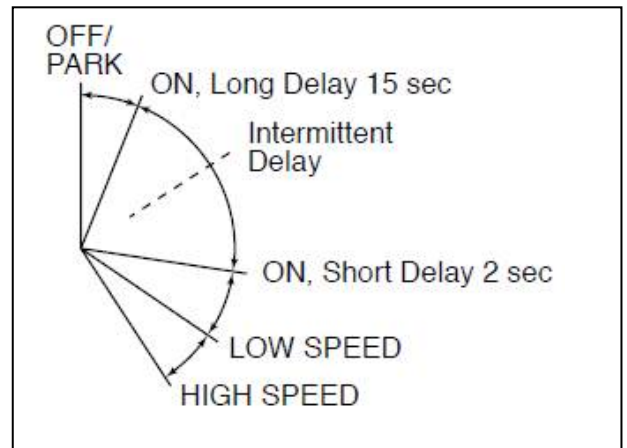


## Kopplingsschema med instruktioner för inkoppling med brytare **LF 75600-04** eller **LF 75602-04**.

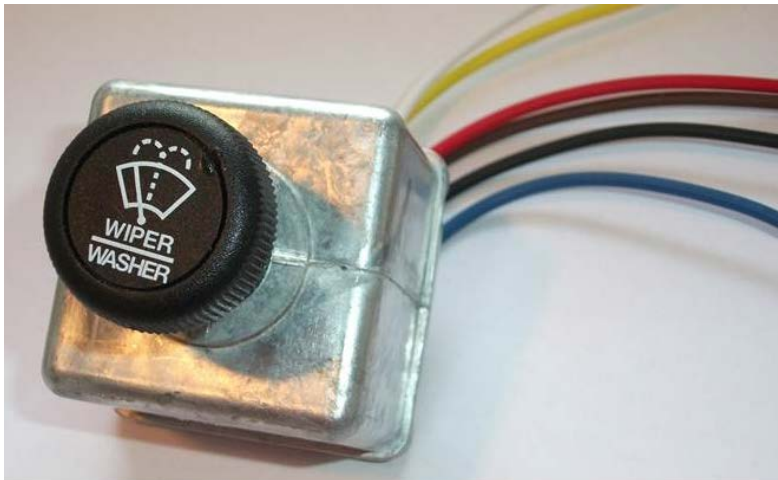

Koppla plus till röd kabel på strömbrytaren.

Koppla plus till blå-svart kabel ( 53a) på motorn.

Koppla minus till svart kabel på strömbrytaren.

Koppla minus till svart kabel ( 31 ) på motorn.

Koppla blå/vit kabel ( 31b ) från motorn till blå kabel på strömbrytaren.

Koppla blå kabel ( 53 ) från motorn till gul kabel på strömbrytaren.

Koppla grå kabel ( 53b ) från motorn till vit kabel på strömbrytaren.

Koppla brun kabel på strömbrytaren till spolpump.

Ska ingen spolfunktion användas bör brun kabel isoleras för att undvika kortslutning vid oavsiktligt tryck på strömbrytaren!