

Valeo

Beep&Park

PARKING ASSISTANCE System

Système d'AIDE AU STATIONNEMENT

Sensore di PARCHEGGIO



Sistema de AYUDA PARA ESTACIONAMIENTO

Sistema de AUXÍLIO DE ESTACIONAMENTO






EINPARKHILFE-System




632002

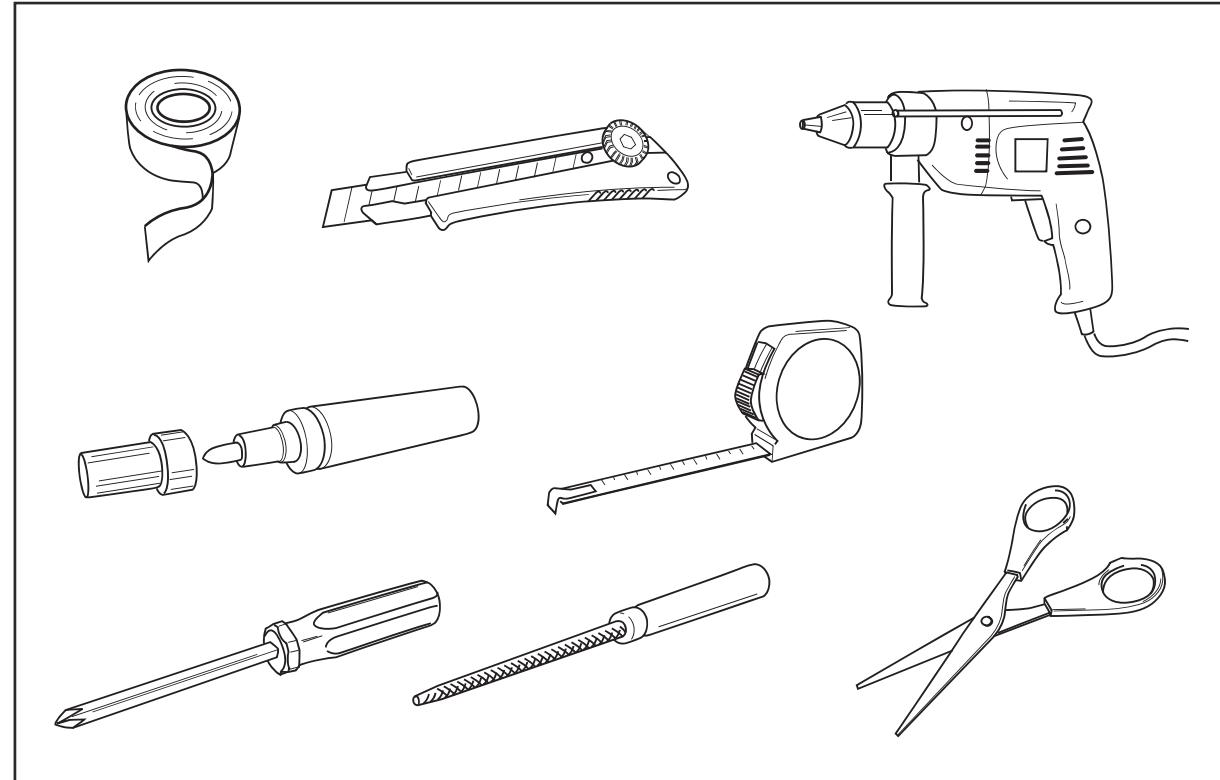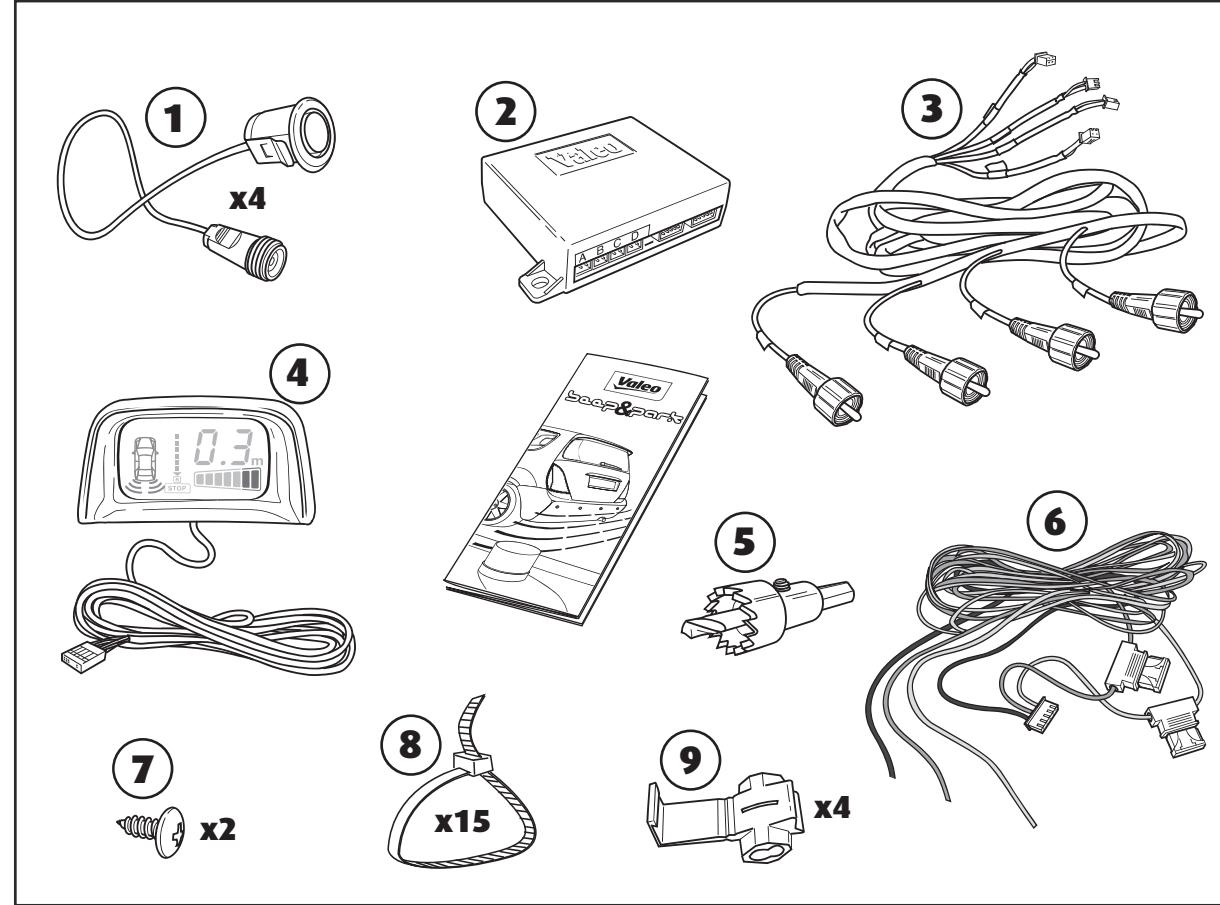


- Should be fitted by a professional.
- Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel.
- Per il montaggio è preferibile rivolgersi a un professionista.
- Debe ser instalado por un profesional.
- Deve ser montado por um profissional.
- Einbau nur durch eine Fachwerkstatt.

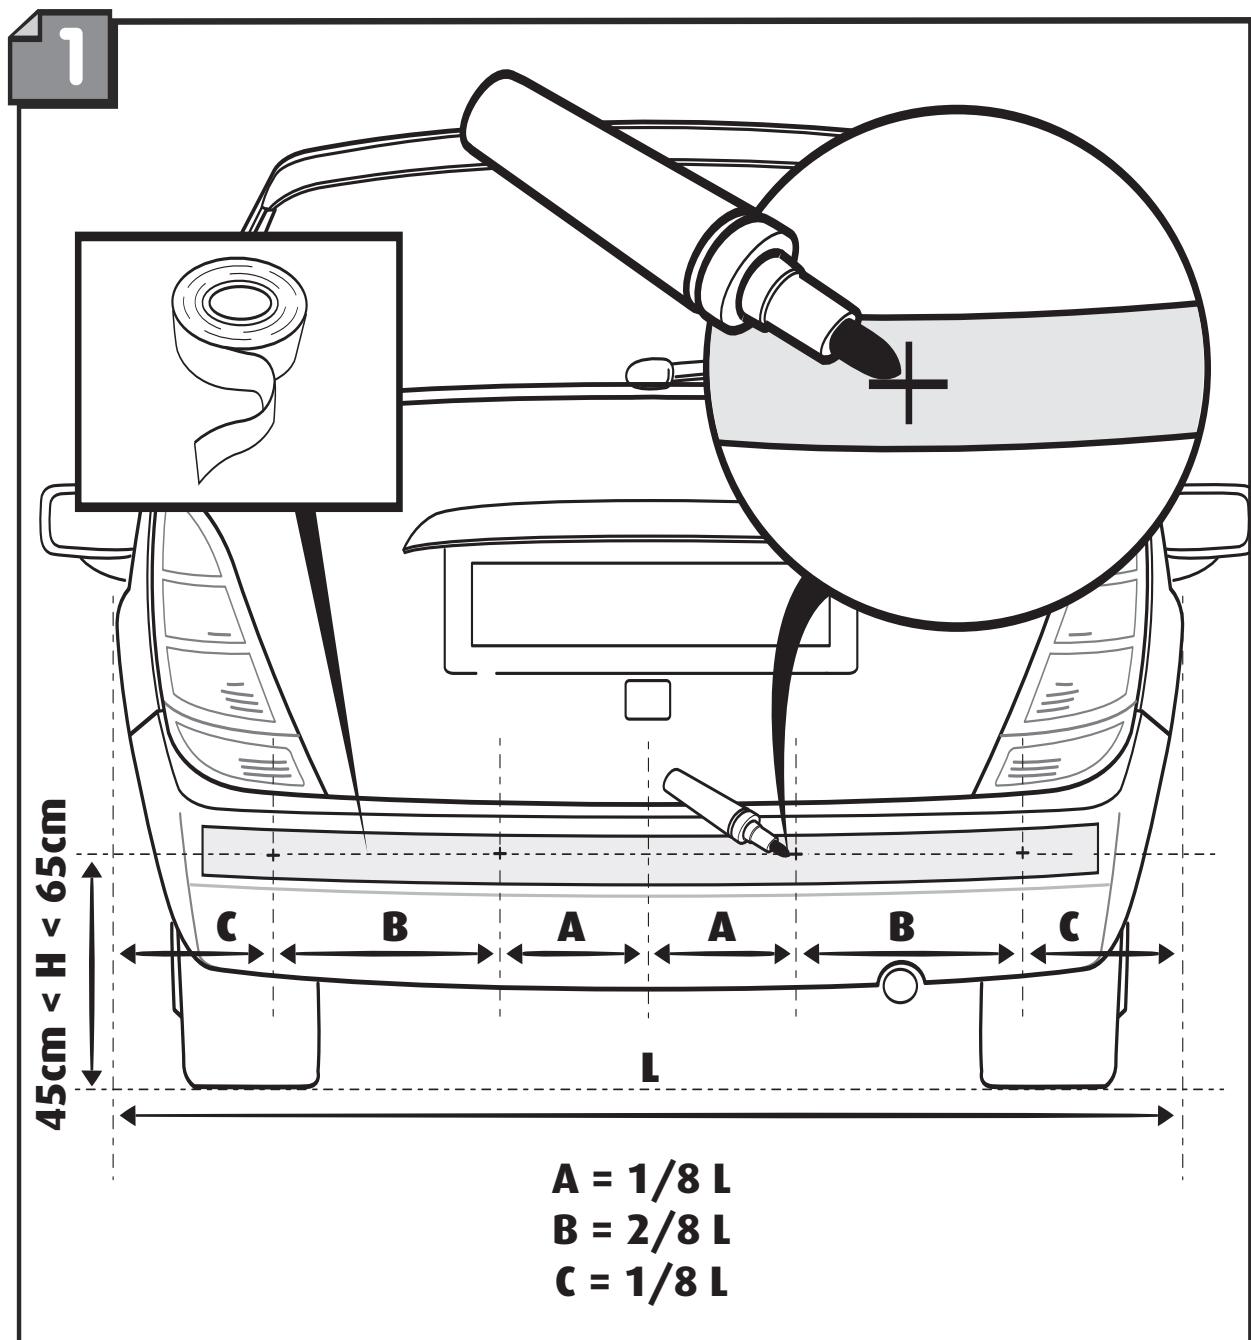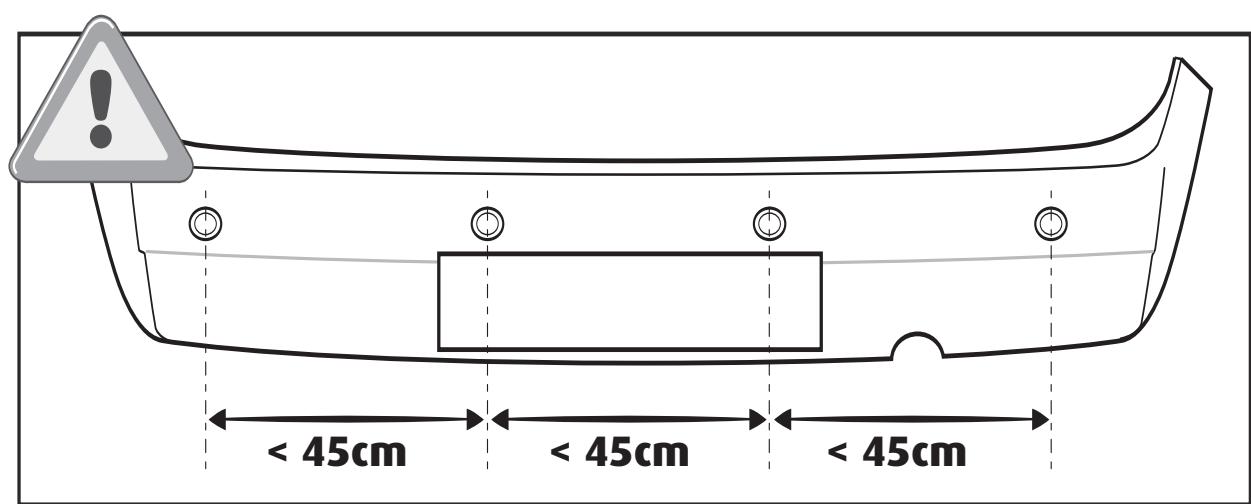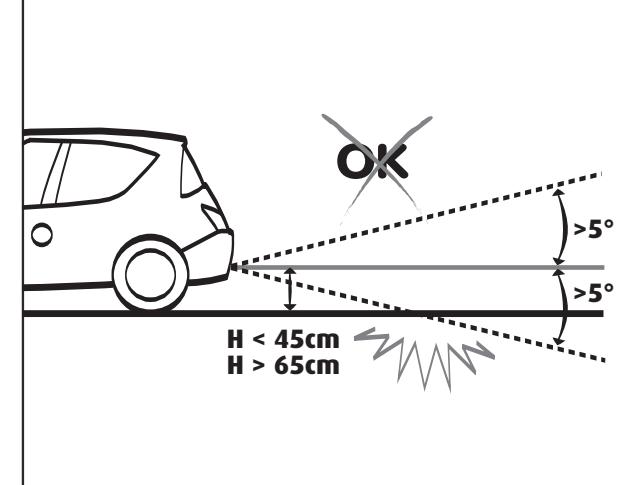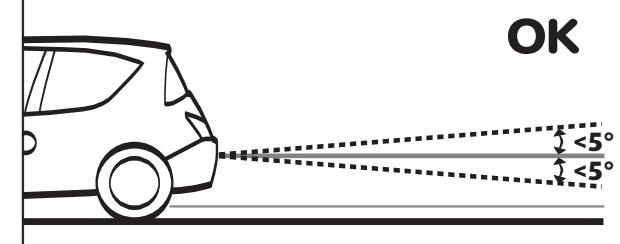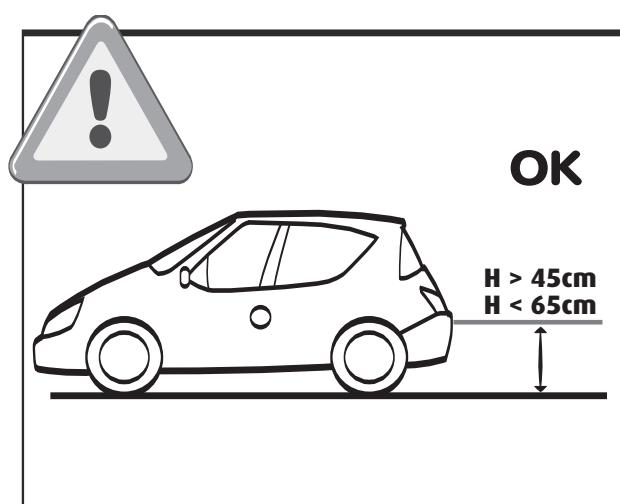

2


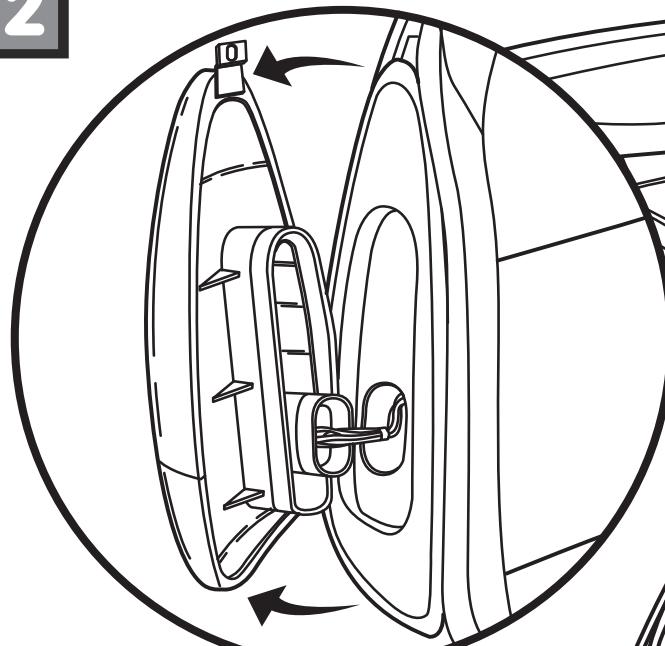


2

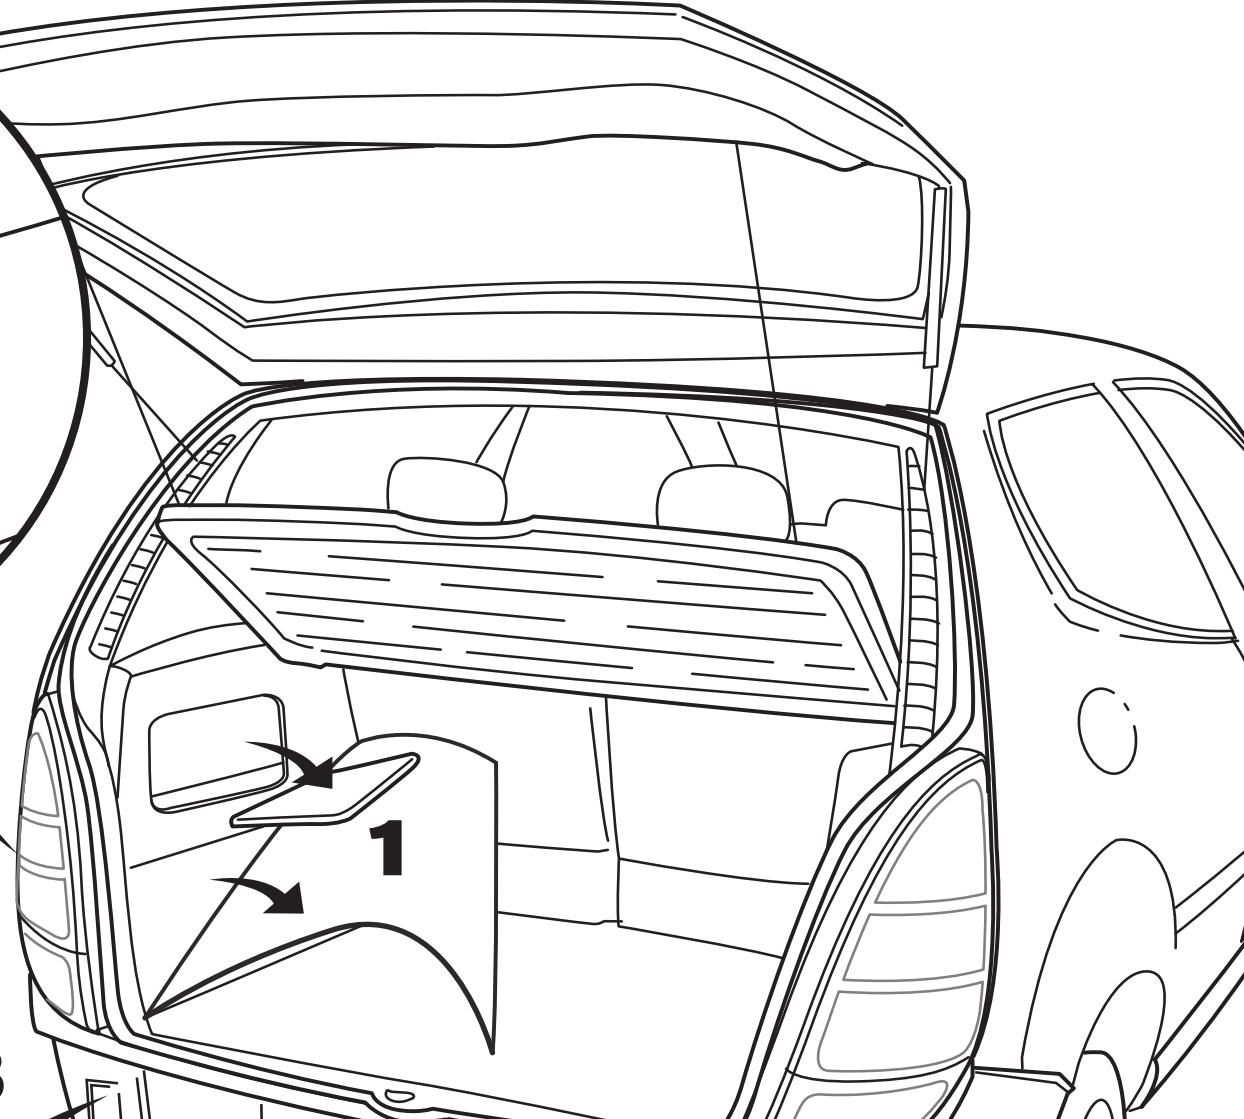


1

3

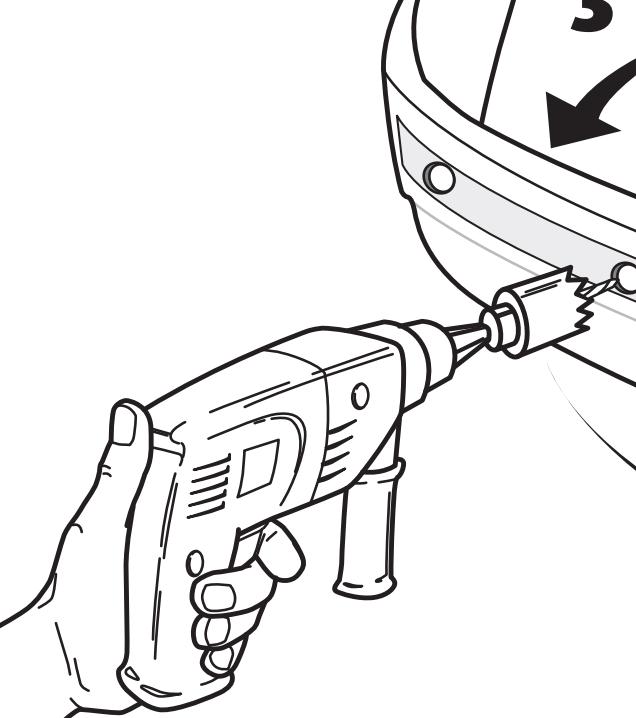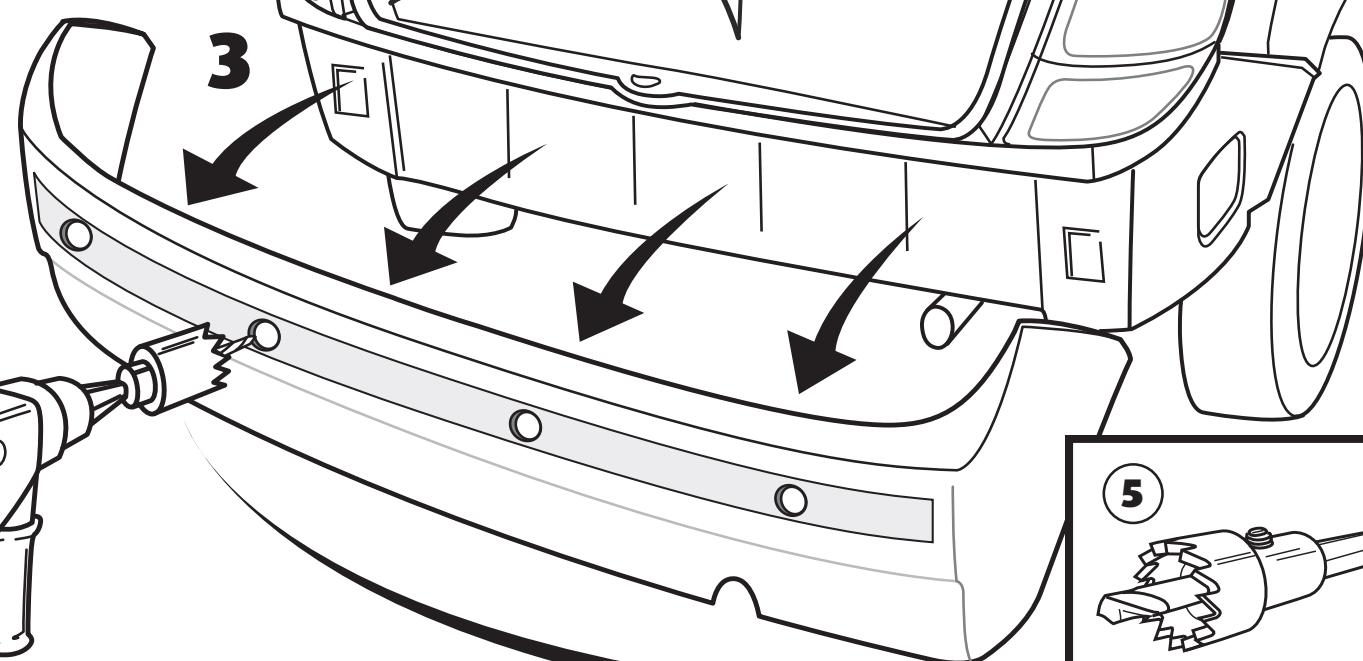


5

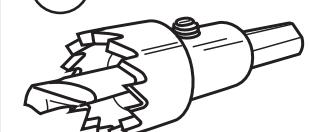


$\varnothing = 18,5\text{mm}$


3

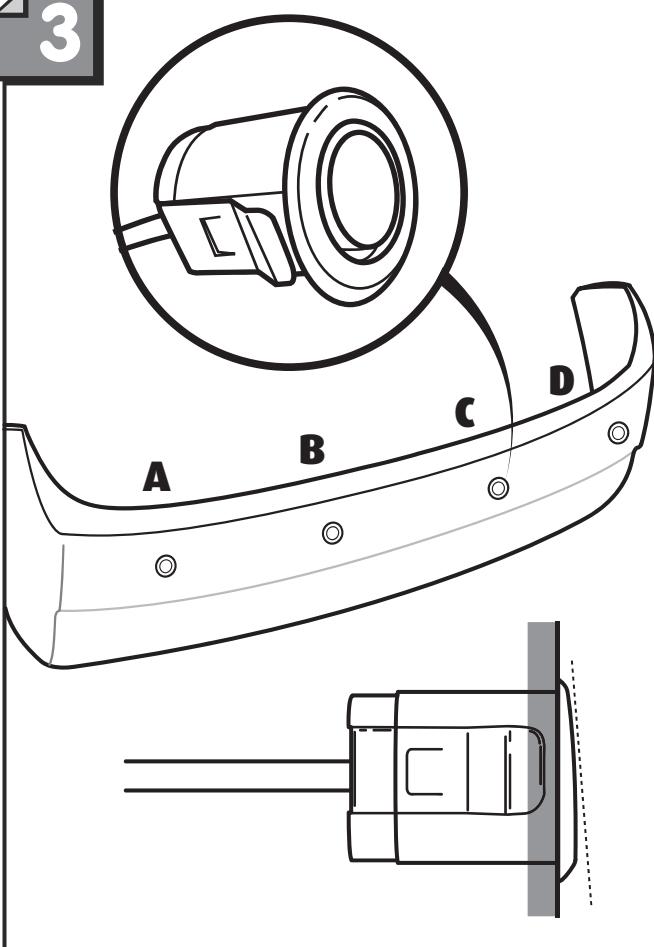


4

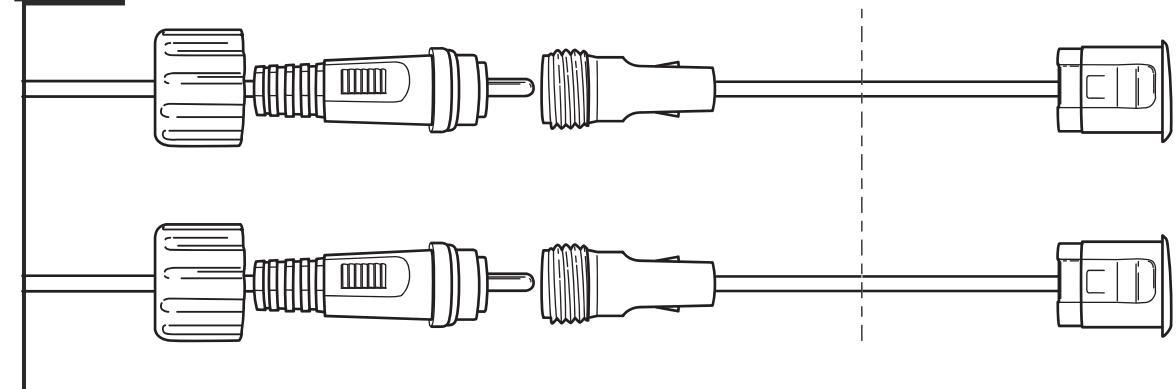


5



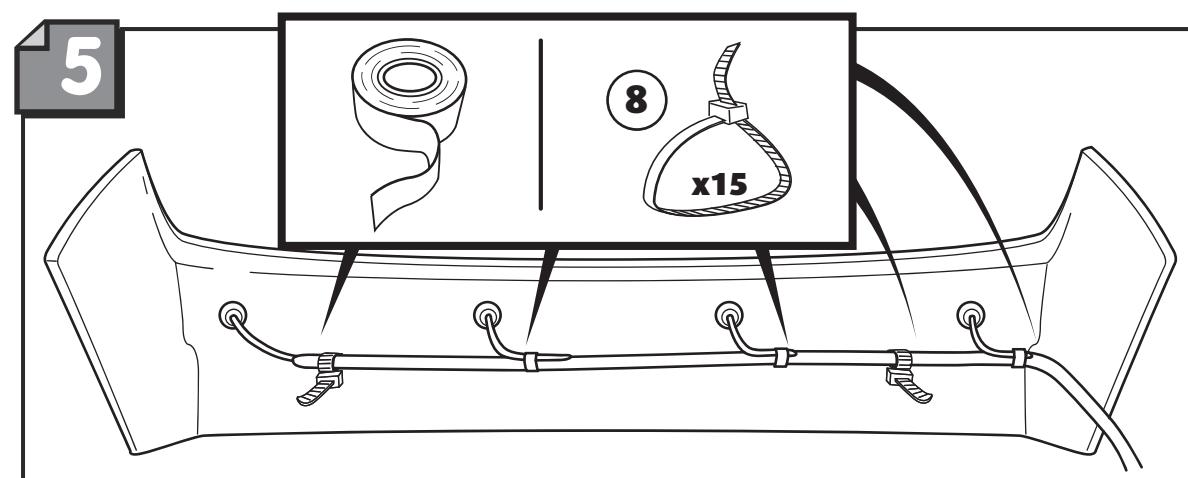


6

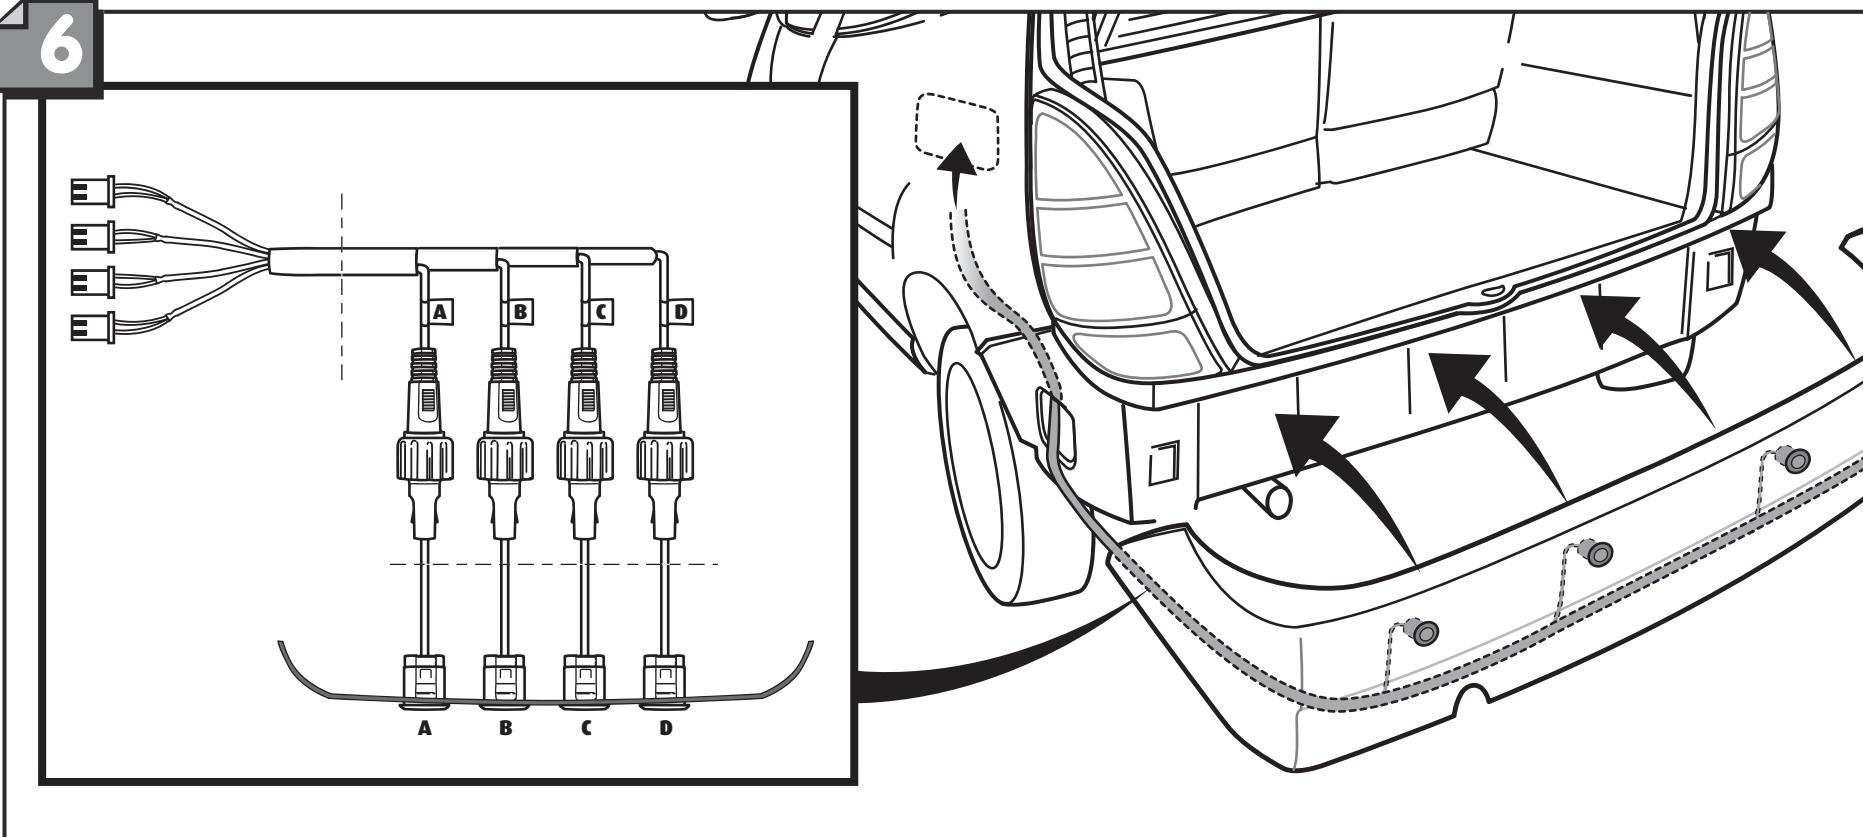


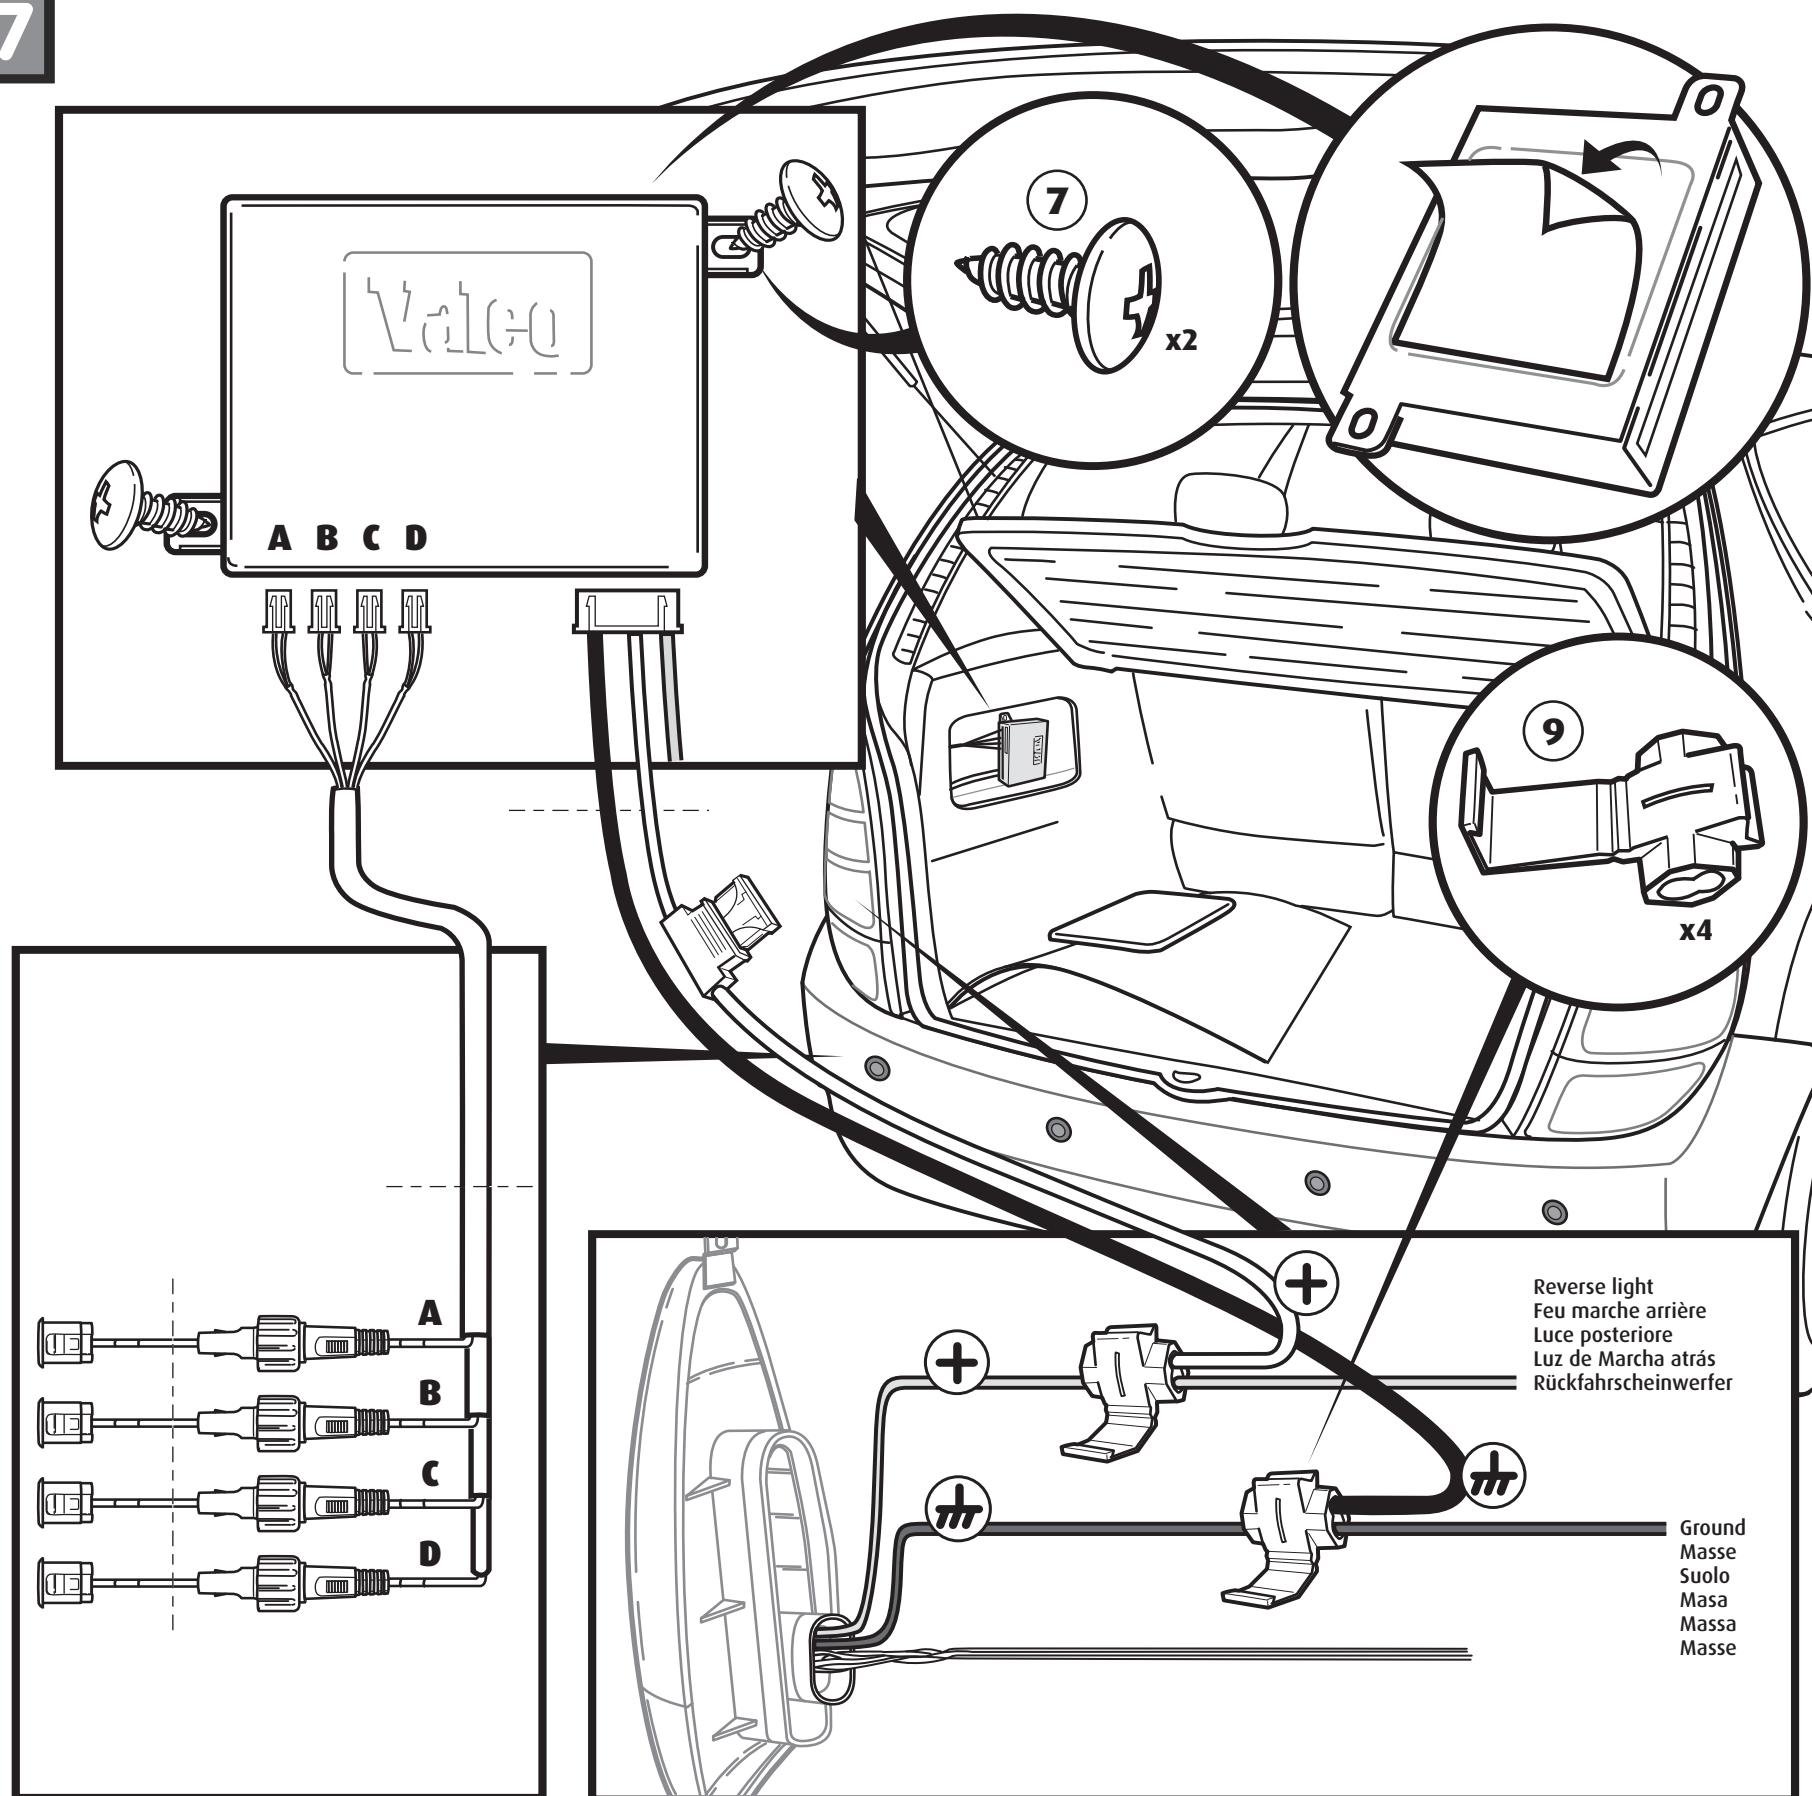

8

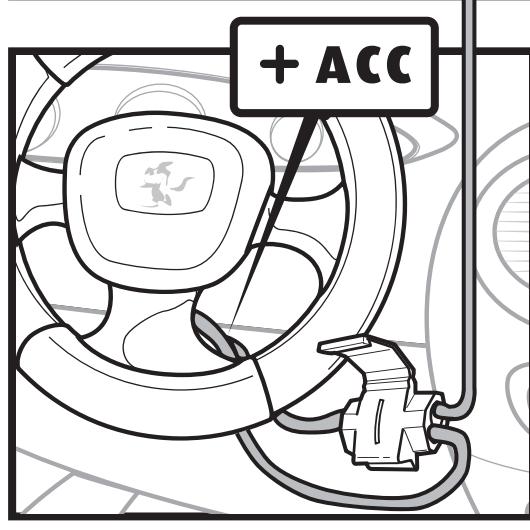
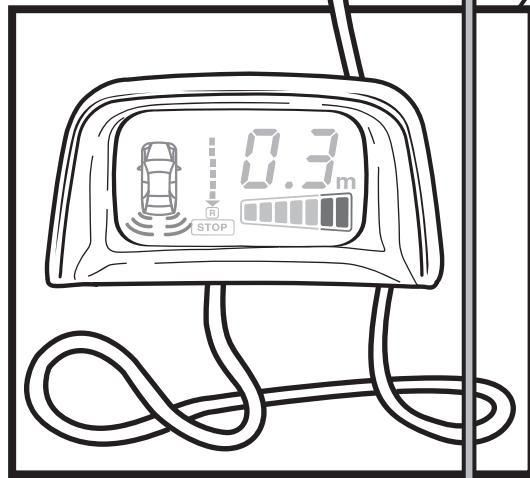
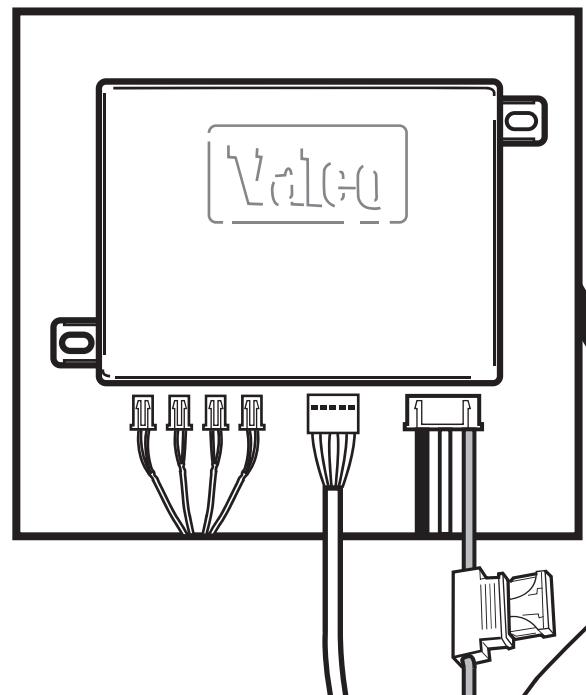


9

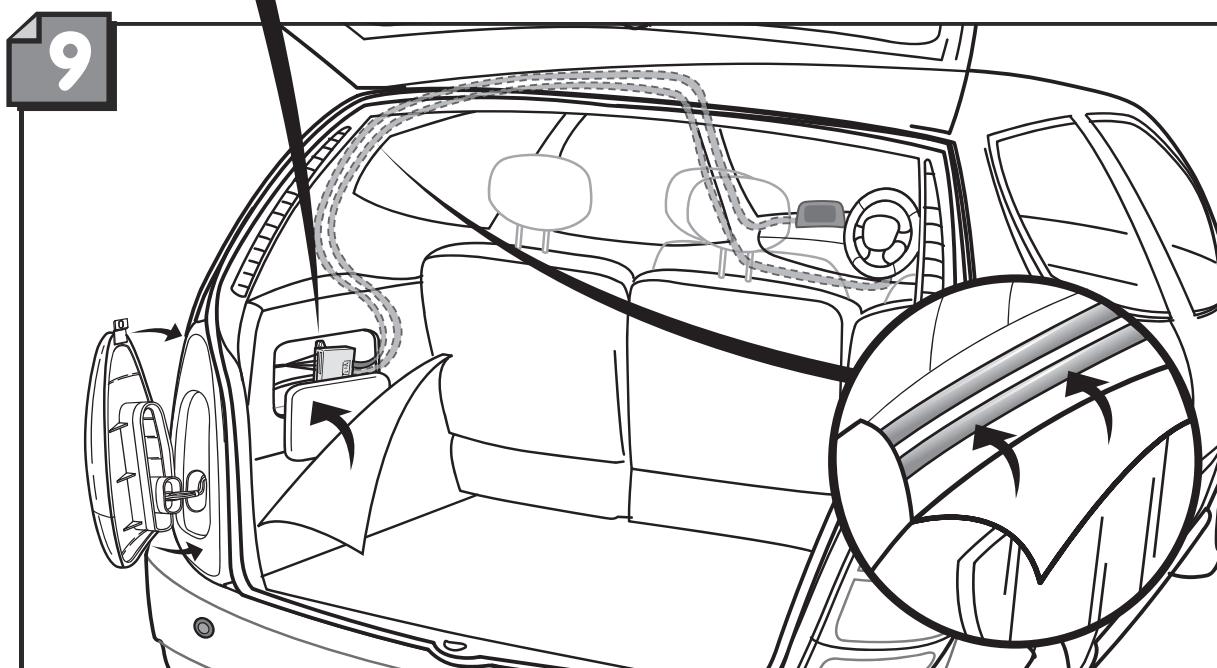


10

- If the tow bar is detected in the initial test, please proceed with the following initialisation step.
- Si votre système d'attelage est détecté lors de la mise en marche du produit, procédez à la phase d'initialisation suivante.
- Se il gancio traino è rilevato nella fase iniziale, procedete con la seguente fase di inizializzazione.
- Si el enganche del remolque es detectado en el momento de la primera puesta en marcha del producto, proceda a la fase de inicialización siguiente.
- Se o gancho do reboque é detectado no momento em que é colocado pela primeira vez o produto, proceda à fase de inicialização seguinte.
- Wurde Ihre Anhängevorrichtung bei der ersten Inbetriebnahme der Einparkhilfe erkannt, können Sie mit dem nächsten Schritt der Initialisierung fortfahren.

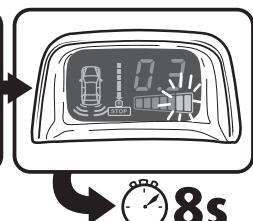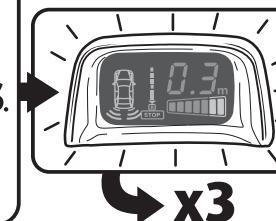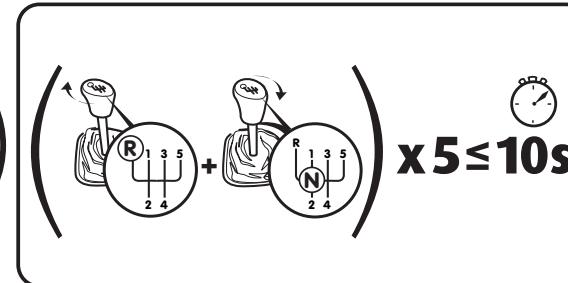

Harness / Faisceau électrique / Cavi di collegamento / Cableado / Cablagem / Kabel

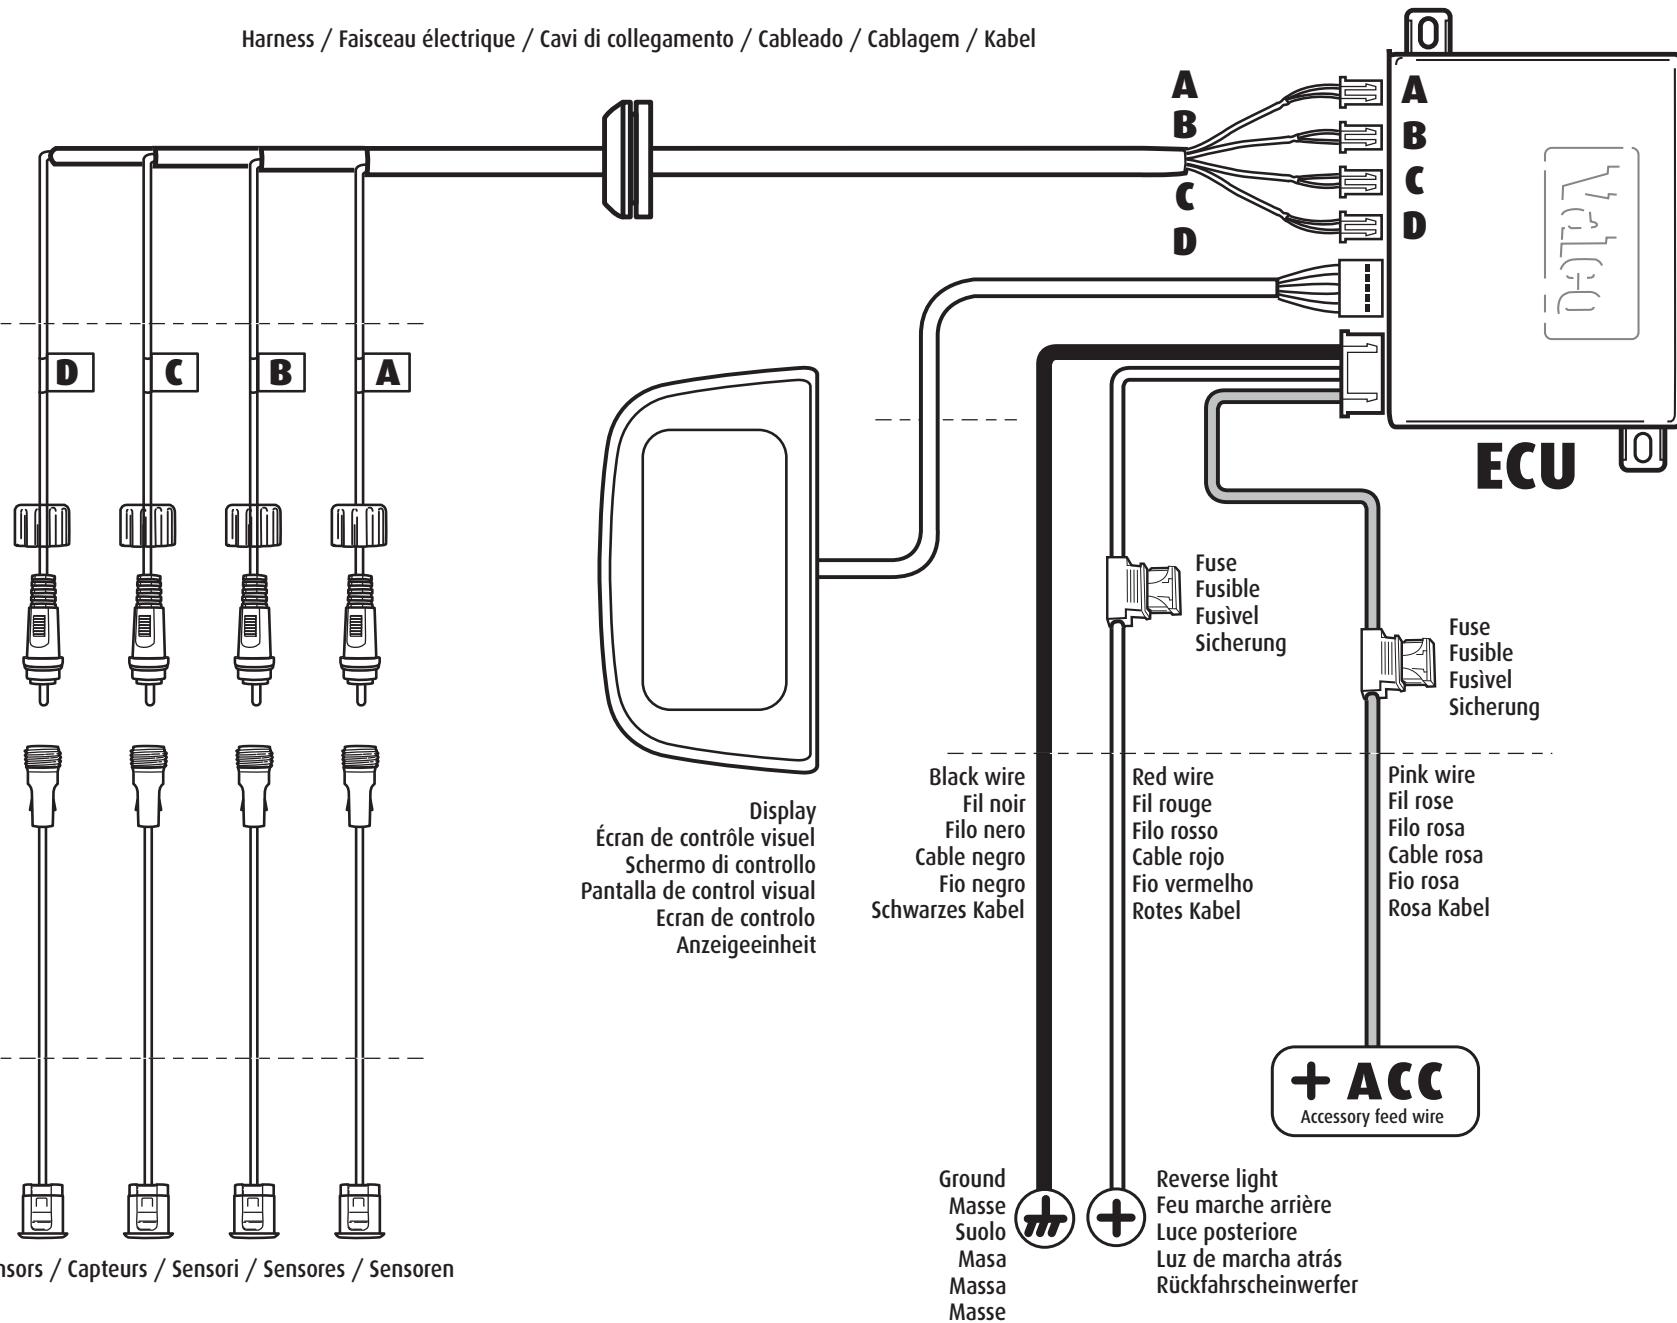

**Symptom/Diagnosis • Symptôme/Diagnostic
Sintomo/Diagnosi • Sintoma/Diagnosis
Sintoma/Diagnóstico • Symptom/Diagnose**



- If the buzzer makes a Beep Beep Beep noise without any obstacles, then it means that one or several sensors have been unproperly fitted or damaged.
- E1 means one sensor is not working properly, E2: 2 sensors, E3: 3 sensors, E4: 4 sensors. Screen flashing allows defect sensor identification.
- Check sensors are properly fitted.
- In case of crash, you can replace the concerned sensor by one available in the Valeo spare parts offer.



- Si, en l'absence d'obstacle, le buzzer émet un son Beep Beep Beep, cela signifie qu'un ou plusieurs capteurs ont été mal connectés ou endommagés.
- E1 signifie qu'un capteur ne fonctionne pas normalement, E2 : 2 capteurs, E3 : 3 capteurs, E4 : 4 capteurs. Le clignotement de l'écran permet d'identifier le capteur concerné.
- Vérifiez que les capteurs sont correctement montés.
- En cas de choc, remplacez le capteur défectueux par un capteur disponible dans l'offre Valeo en pièces détachées.



- Se il segnalatore acustico emette Beep Beep Beep senza alcun ostacolo in prossimità del veicolo, significa che uno o più sensori non sono stati montati correttamente oppure sono danneggiati.
- E1 significa che un sensore non sta funzionando correttamente, E2 : 2 sensori, E3 : 3 sensori, E4 : 4 sensori. Se il display lampeggia è stato individuato un difetto del sensore.
- Verificare che i sensori siano stati montati correttamente.
- In caso di urto, è possibile sostituire il sensore danneggiato con uno disponibile nella gamma parti sciolte Valeo.



- Si el zumbador produce un Beep, Beep, Beep sin ningún obstáculo, esto significa que uno o varios sensores han sido incorrectamente montados o dañados.
- E1 significa que un sensor no está funcionando adecuadamente, E2 : 2 sensores, E3 : 3 sensores, E4 : 4 sensores. La pantalla permite identificar el sensor defectuoso.
- Verificar el correcto montaje de los sensores.
- En caso de golpe, es posible sustituir el sensor afectado por otro disponible en la oferta de despiece Valeo.



- Se o som faz um barulho Beep Beep Beep sem obstáculos, isso significa que um ou vários sensores foram mal montados ou danificados.
- E1 significa que um sensor não está a funcionar bem. E2 : 2 sensores, E3 : 3 sensores, E4 : 4 sensores. Ecran flashig permite detectar sensor defeituoso.
- Verifique se os sensores estão bem montados.
- Em caso de acidente, pode substituir o sensor danificado por um disponível em Peças de Reparação Valeo.



- Wenn das Gerät ohne in der Nähe eines Hindernisses zu sein 3 Biep-Töne erzeugt, weist dies auf einen oder mehrere falsch angeschlossene oder defekte Sensoren hin.
- Die Anzeige "E1" bedeutet, dass ein Sensor nicht richtig arbeitet, "E2" = 2 Sensoren arbeiten nicht richtig etc... Anhand des blinkenden Bildschirms kann festgestellt werden, welcher Sensor defekt ist.
- Kontrollieren Sie bitte, ob die Sensoren richtig montiert und angeschlossen sind.
- Ein defekter Sensor kann durch einen Sensor aus dem Valeo Ersatzteile-Programm ersetzt werden.

