Fig. 1

CONTROL DESGASTE TUERCA
NUT WEARING CONTROL
KONTROLL AV BÄRMUTTER

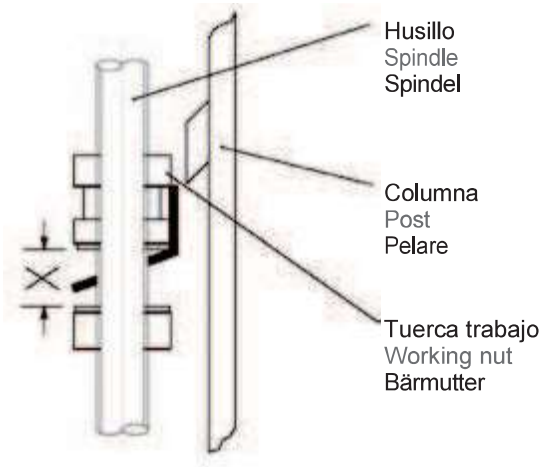

SITUACIÓN NORMAL DE FUNCIONAMIENTO
NORMAL WORKING STATE
NORMALT ARBETSTILLSTÅND

X = Distance en el montaje / Mounting distance / Avstånd vid installation = ... mm
Distancia límite / Limit distance / Slitagegräns = X – 3 mm

Si la distancia de montaje (X) se reduce en más de

3mm es necesario sustituir la tuerca de trabajo.

If the mounting distance (X) is reduced in more than 3 mm
then il will be necessary to replace the working nut.

Om avståndet X är 3mm mindre än vid installation
måste bärmuttern bytas ut.