
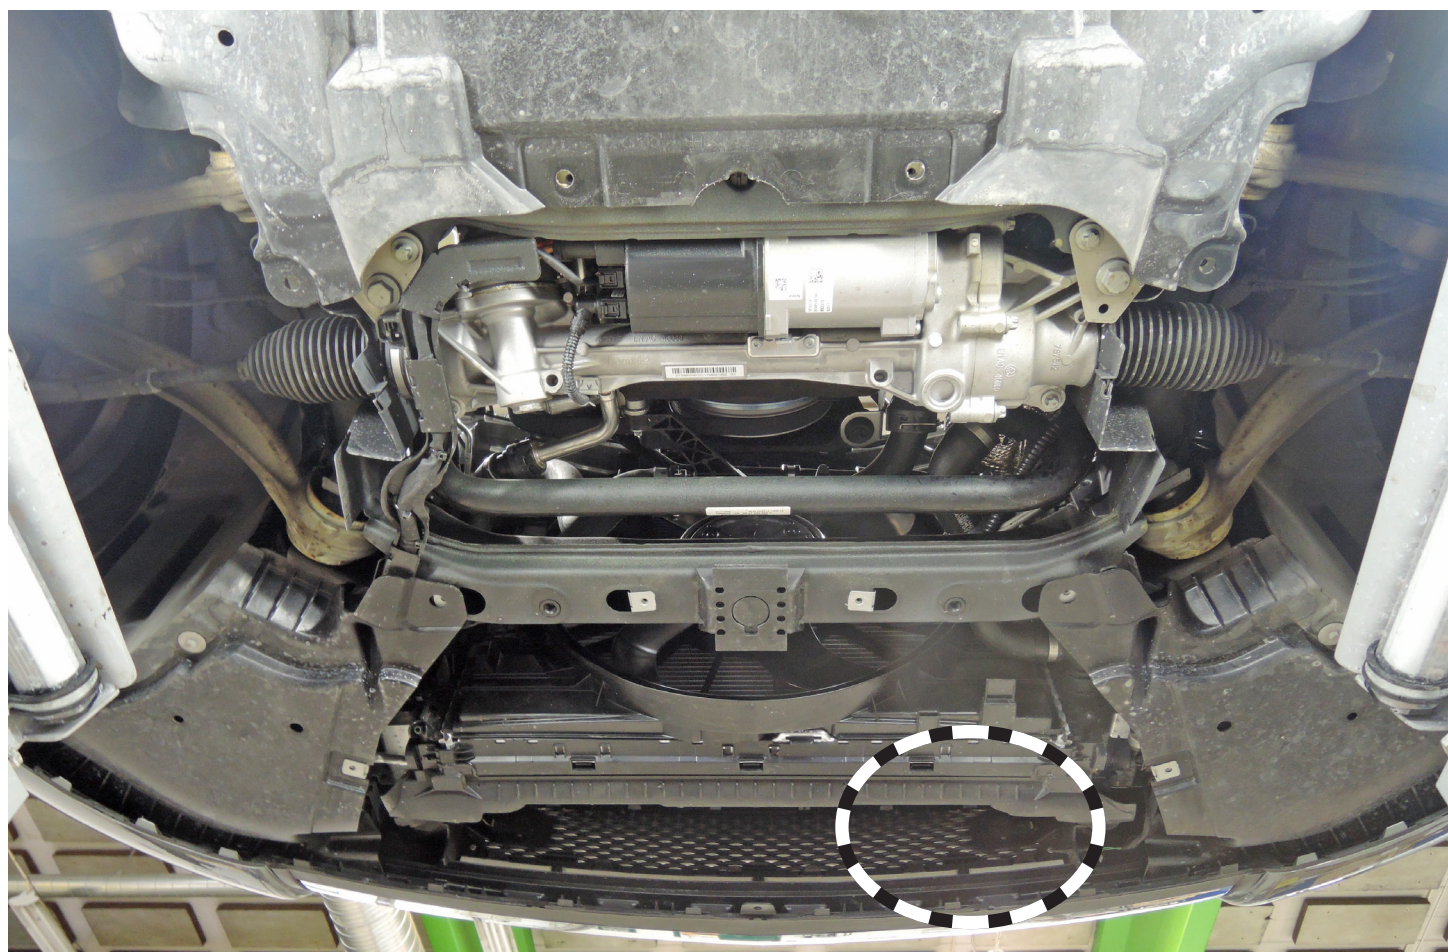


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-005 sid 1/3

Fordon		Årsmodell	
Mercedes E-klass W213		2016-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		W/S213	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			



MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-005 sid 2/3

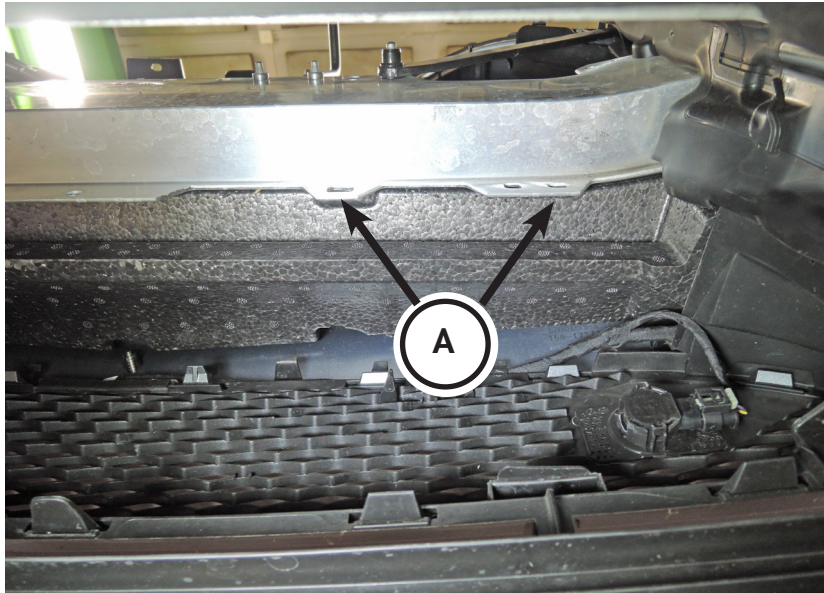

1. Hålen (A) som används för montering.




2. Montera fästet enligt bild. Använd medföljande M6 flänsskruv, brickor samt låsmuttrar.

OBS! Använd den stora brickan på skruven som monteras i det vänstra hålet.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-005 sid 3/3

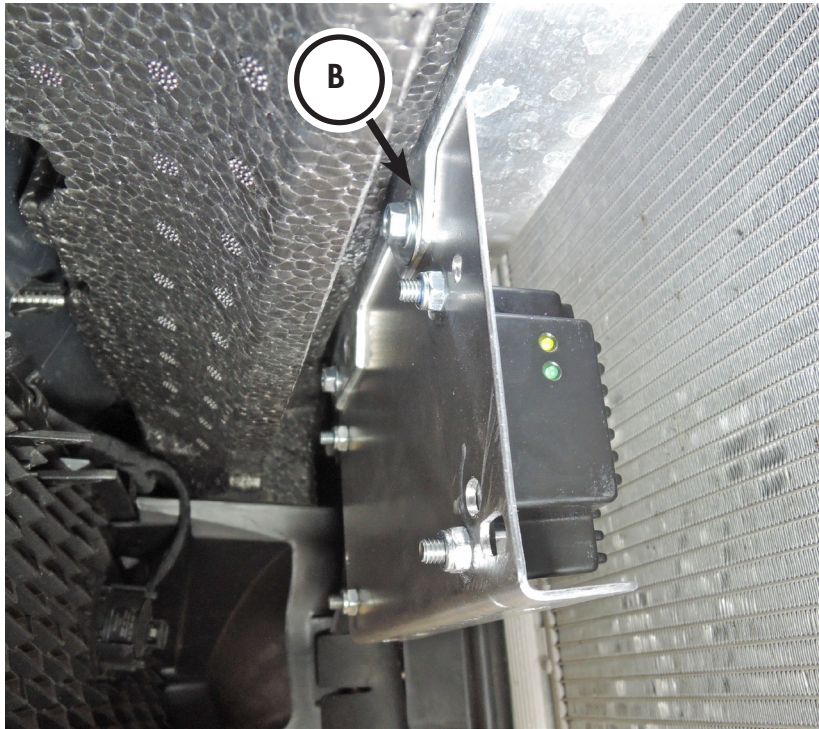

3. Montera laddaren på fästet med medföljande skruvar och låsmuttrar enligt bild.

Här syns även var den stora medföljande M6-brickan (B) ska vara placerad.



5. Monterad laddare samt genomföring av kablage.