
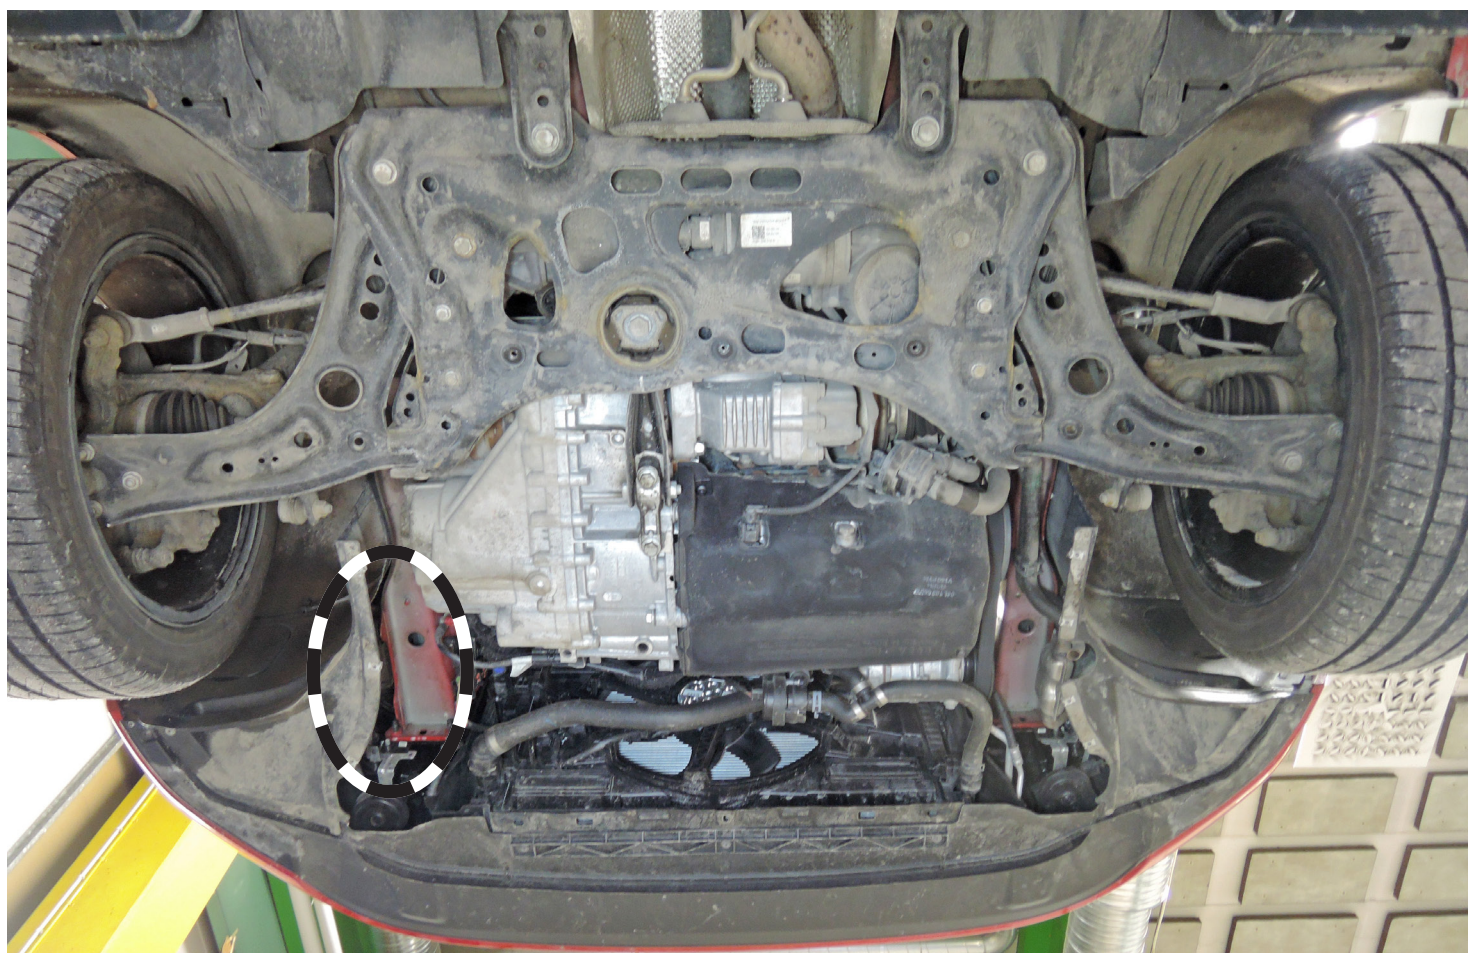


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-008 sid 1/3

Fordon		Årsmodell	
Volkswagen Golf VII		2017-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			




MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-008 sid 2/3

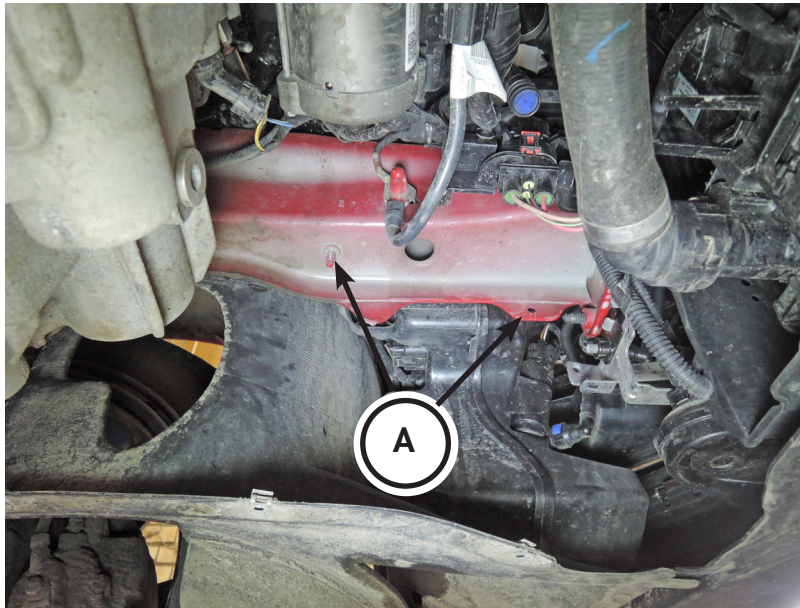


1. Här syns monteringsområdet och dom två monteringspunkter (A) som ska användas.

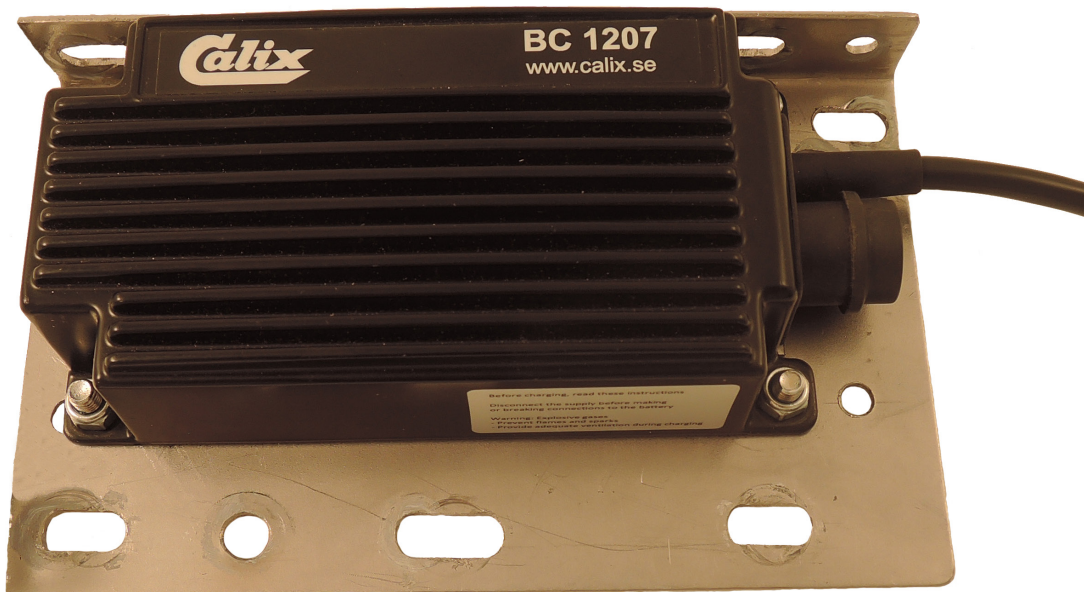

2. Montera laddaren på fästet enligt bild. Använd fyra stycken medföljande M6-skruv samt låsmuttrar.
Montera skruvarna från baksidan av monteringsplåten.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-008 sid 3/3

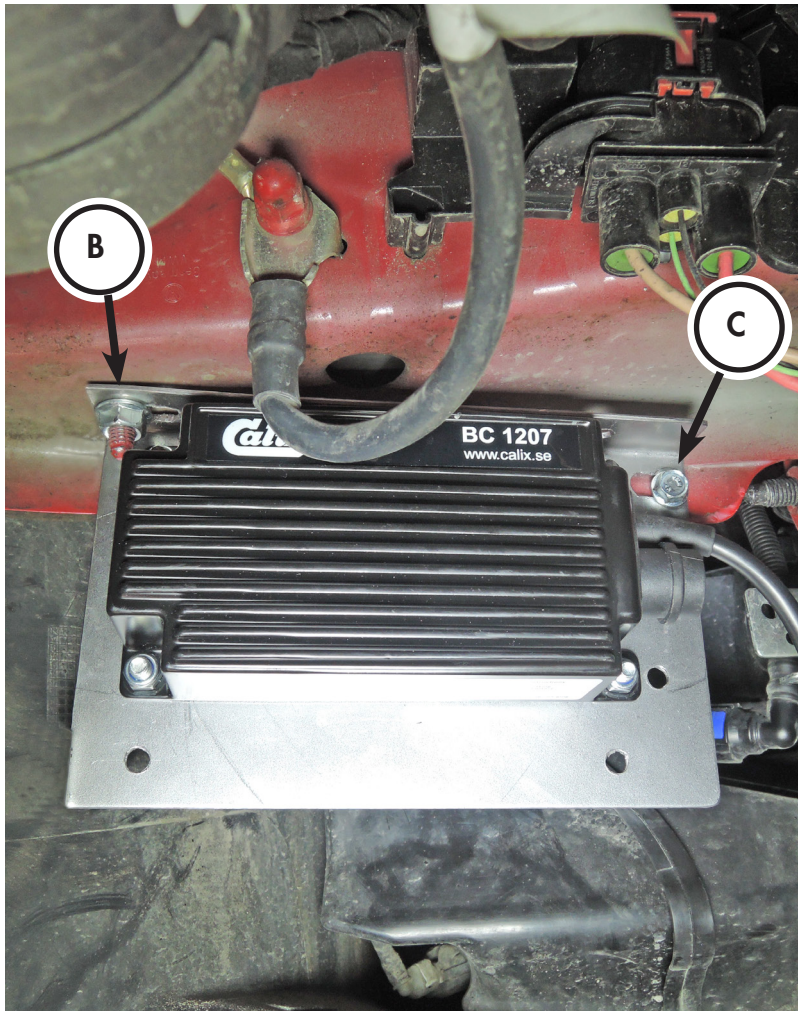

3. Skruva fast fästet med laddare enligt bild.
Använd medföljande M8-mutter (B) samt M6 flänsskruv och mutter (C).