

XCU2030 - DYNAMISKT EXTRALJUSSYSTEM



graphics by coop kommunikat


15-20 MIN

1




KOPPLA ALLTID UR BATTERIET INNAN DU BÖRJAR INSTALLATIONEN

2

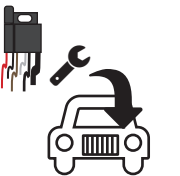

MONTERA RELÄHÅLLAREN I MOTORRUMMET PÅ FÖRARSIDAN

3

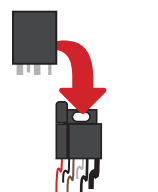

MONTERA RELÄ

4




ANSLUT KABLAGE

5



AKTIVERA ENHETEN

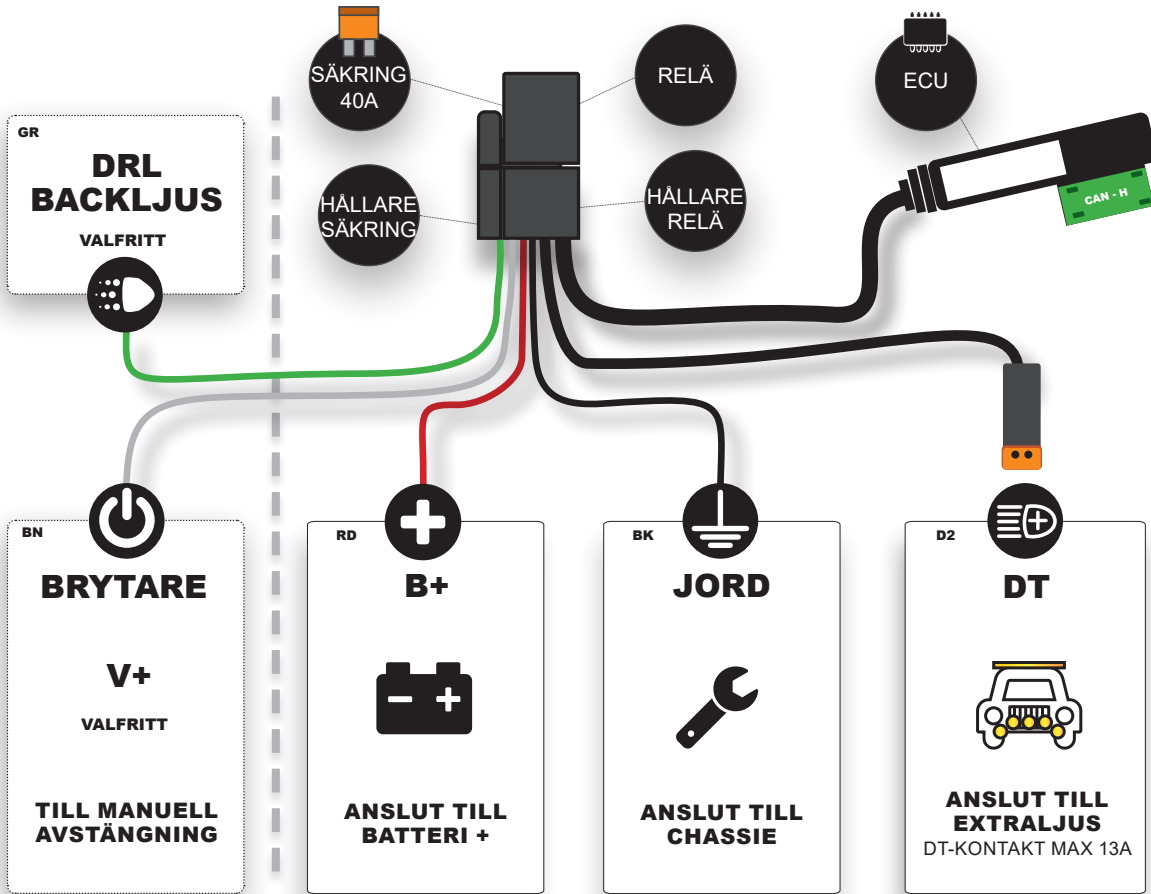

BK

CAN ANSLUT TILL CAN-SIGNAL

SE "RELEASE NOTE" FÖR KABELFÄRG TILL DIN FORDONSMODELL

FÖR IN KRETSKORTET MELLAN SIGNALKABEL FÖR CAN-H OCH CAN-L

SÄKRA KABLARNA MED HÅLLARE OCH BUNT BAND

ANVÄND SKUMDISTANSER VID BEHOV

VIKTIGT!

CAN-H KABELN SKA VARA PÅ ETIKETTSIDAN AV ECU'N

AKTIVERA ENHETEN EFTER INSTALLATION

RELEASE NOTE


VIKTIG INFO!

KABELFÄRGER FÖR DIN MODELL stonehillparts.se/XCU2030

AKTIVERA ENHETEN

VIKTIGT! **6 s. X2**

STARTA FORDONET, VÄNTA 5S. AKTIVERA HELLJUS TILLS EXTRALJUS BLINKAR TVÅ GGR



KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR HJÄLP OCH SUPPORT

EHCONNECTOR

STONEHILL PARTS AB



INSTR-XCU2030