
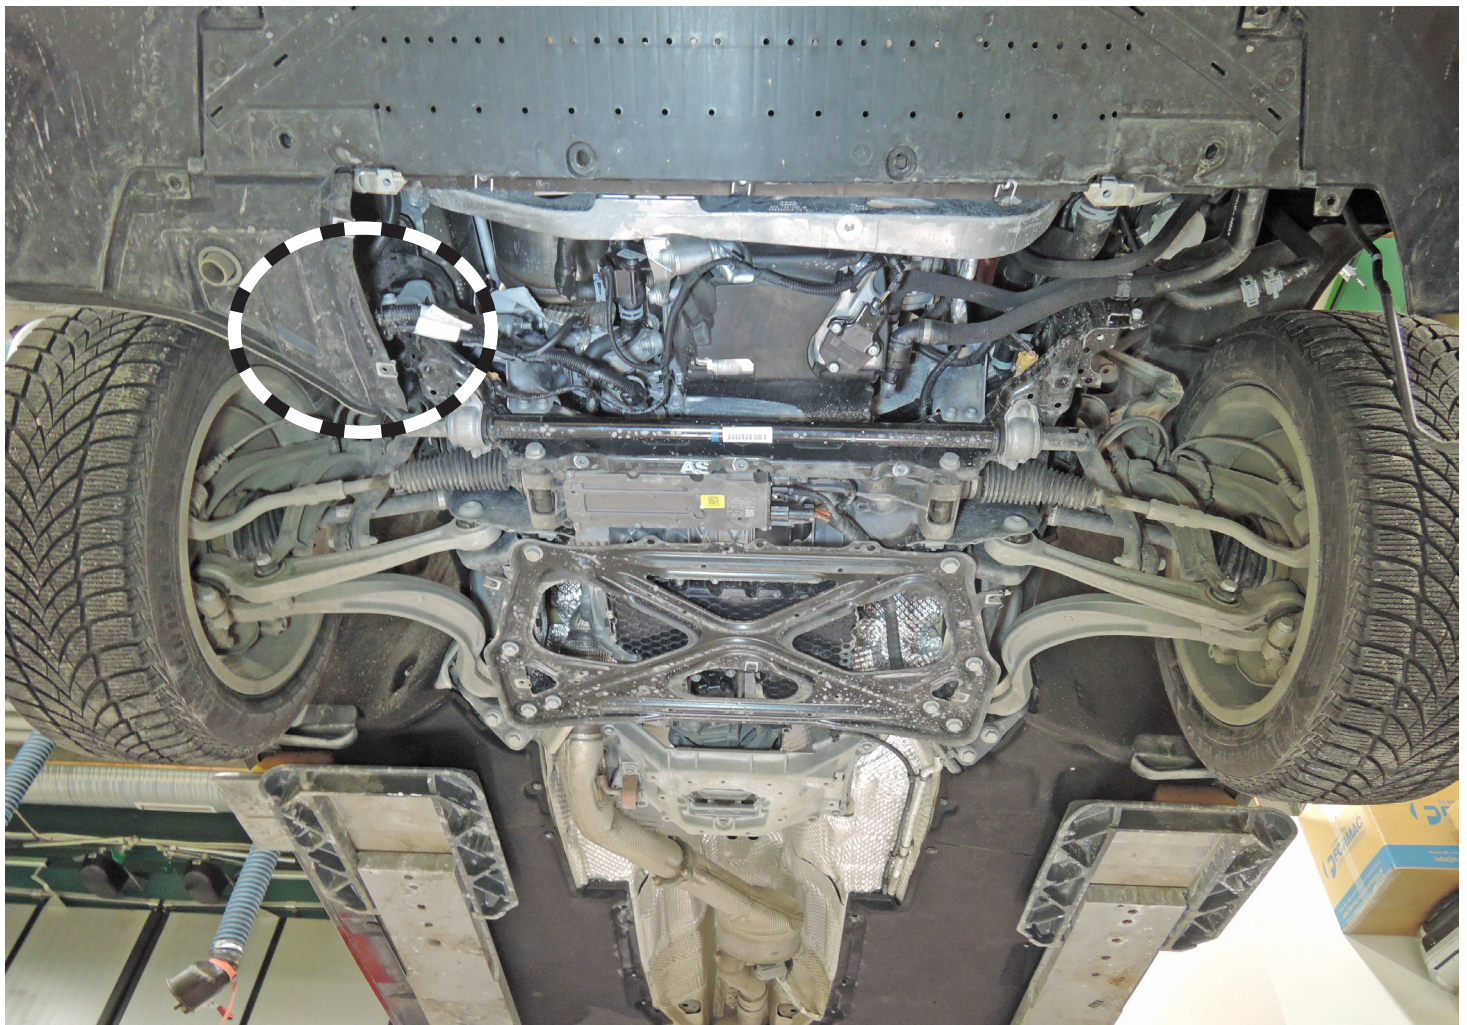


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-002 sid 1/3

Fordon		Årsmodell	
Audi A6 (C7/4G)		-2018	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			



MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-002 sid 2/3

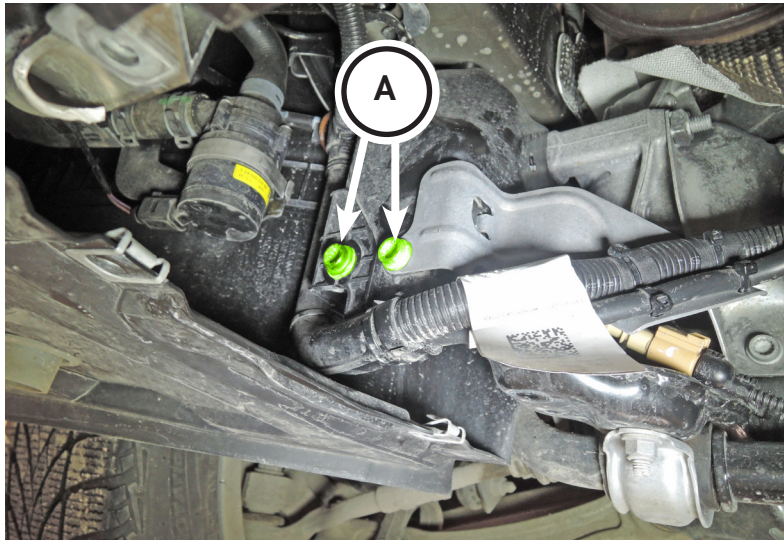


1. Här syns monteringsområdet och skruvarna (A).
2. Demontera skruvarna (A).




3. Montera laddaren på fästet enligt bild. Använd fyra stycken medföljande M6-skruv samt låsmuttrar.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-002 sid 3/3

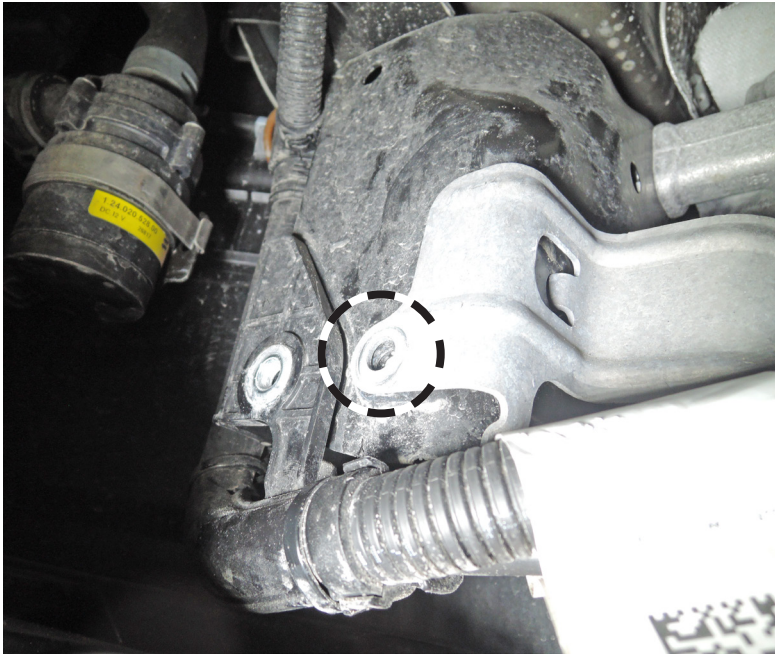

4. På denna yta ska den medföljande distansen placeras.

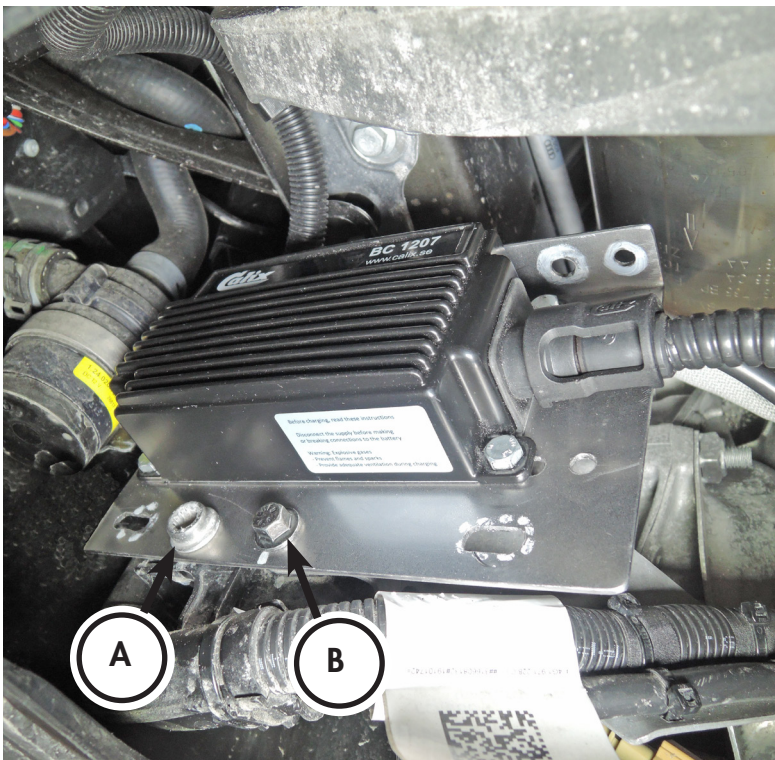

5. Skruva fast fästet med laddare enligt bild.

Använd en av skruvarna (A) som demonterades samt en av dom medföljande M8-skruvarna (B). (B) används till det hål där distansen (C) sitter bakom fästet till laddaren.

