

POWERISE

elektromechanische Antriebe

Anleitung Aus- und Einbau für Ersatz

1. Defekte Seite mithilfe des Diagnosegeräts lokalisieren
2. Kofferraum öffnen (siehe Warnhinweis ⚠)
3. Öffnungshöhe ausmessen und notieren
4. Hutablage entfernen
5. Rücksitzbank umklappen



6. Verkleidung für Warndreieck und Erste Hilfe Kasten entnehmen



7. Um die Kofferraumverkleidung auszubauen zunächst die Verschraubung der Kofferraumverkleidung lösen (2 Schrauben und 3 Clipse), weiterhin Verkleidung für Fanghaken der Rücksitzbank ausbauen



8. Verkleidung des Gurtstraffers entnehmen um darunterliegende Schraube zu lösen



Achtung: Fester Sitz, nur geclipst!

9. Seitliche Kofferraumverkleidung entnehmen
10. Obere D-Säulenverkleidung ausbauen



11. Haltevorrichtung für Gepäckraumnetz am Fahrzeughimmel abschrauben (2 Schrauben)

12. Fahrzeughimmel vorsichtig nach unten drücken
Hinweis: Auf Halteclipse mittig des Himmels achten!



13. Schutzaufkleber für die Verkabelung des Powerise Antriebs vorsichtig entnehmen

Hinweis: Schutzaufkleber klebt, vorsichtig und mit der klebenden Seite nach oben zur Seite legen!

14. Kofferraumklappe gegen ungewolltes Absenken sichern



15. Stecker des Powerise-Antriebs von der Steckerverbindung lösen

16. Kabelclipse vorsichtig mit geeignetem Werkzeug lösen (4 Stück)



17. Kabel vorsichtig aus der Kabeldurchführung herausführen

Marke: **BMW**

Model: **X3**

Typ: **F25**

Baujahr: **09/2010 – 04/2015
& 04/2015 -**

Originalteilenummer Antrieb:

5124 7 232 003

5124 7 432 741

5124 7 432 743

Stabilus Nummer:

062636 & 790151

Einbauort:

LH

Stabilus Ersatzteilnummer:

550680

Originalteilenummer Antrieb:

5124 7 232 004

5124 7 432 742

Stabilus Nummer:

062397

Einbauort:

RH

Stabilus Ersatzteilnummer:

228030



Warnung:

Verletzungsgefahr!
Heckklappe in vollständig
geöffneter Position abstützen.



Elektromechanischer Antrieb steht
unter Federvorspannung.

POWERISE

elektromechanische Antriebe




18. Mit geeignetem Werkzeug die Sicherungsklammer von der Kugelzapfenaufnahme des Antriebs an der Heckklappe lösen und entnehmen
19. Ebenso mit der Aufnahme des Antriebs an der Karosserie verfahren
20. Den ausgebauten Antrieb fachgerecht entsorgen

Bei beidseitigem Tausch die Arbeitsschritte 6 bis 20 auch auf der Gegenseite durchführen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

21. Antrieb einbauen (erst Karosserie dann Heckklappe)
22. Stecker durch Kabeldurchführung führen und anschließen
Wichtig: Auf korrekten Sitz der Kabelführung und das Einrasten überprüfen!
23. Gummitülle einsetzen
Wichtig: Korrekte Montage überprüfen, damit die Abdichtung gewährleistet ist!
24. Schutzaufkleber wieder platzieren
25. Fahrzeughimmel wieder anbringen und verschrauben
26. D-Säulenverkleidung einbauen
27. Befestigungsschraube für Kofferraumverkleidung unterhalb der Verkleidung des Gurtstraffers wieder verschrauben und Verkleidung des Gurtstraffers wieder einbauen
28. Kofferraumverkleidung anbringen und verschrauben (2 Schrauben, 2 Clipse)
29. Verkleidung Warndreieck und Erste Hilfe Kasten einsetzen
30. Rücksitzbank in Ausgangsposition bringen
31. Hutablage wieder einsetzen
32. Initialisierung des Powerise-Antriebs mit geeignetem Tester nach Herstellervorgaben
Hinweis: Ladegerät zur Unterstützung der Batterie anschließen; Diagnosegerät anschließen; Heckklappe initialisieren mit vorab notierter Öffnungshöhe; Öffnungshöhe kontrollieren; Fehlerspeichereinträge überprüfen und ggf. löschen!

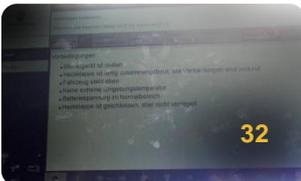

Marke: BMW
Model: X3
Typ: F25
Baujahr: 09/2010 – 04/2015
& 04/2015 -

Originalteilenummer Antrieb:
5124 7 232 003
5124 7 432 741
5124 7 432 743
Stabilus Nummer:
062636 & 790151
Einbauort:
LH

Stabilus Ersatzteilnummer:
550680

Originalteilenummer Antrieb:
5124 7 232 004
5124 7 432 742
Stabilus Nummer:
062397
Einbauort:
RH

Stabilus Ersatzteilnummer:
228030



Warnung:

Verletzungsgefahr!
Heckklappe in vollständig
geöffneter Position abstützen.



Elektromechanischer Antrieb steht
unter Federvorspannung.