
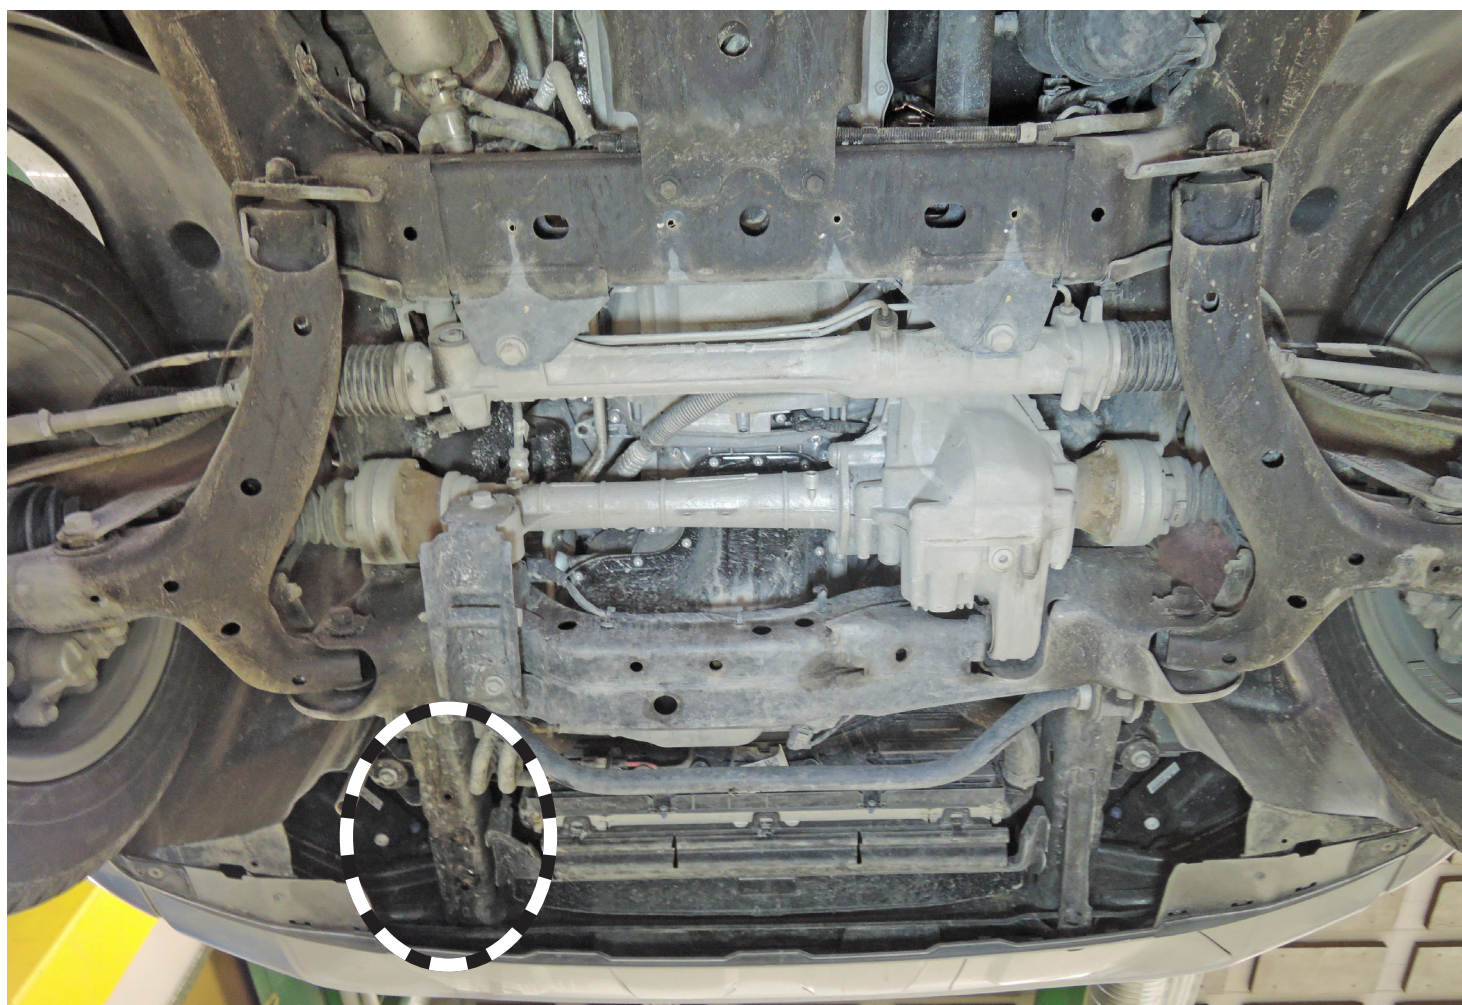


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-001 sid 1/3

Fordon		Årsmodell	
Volkswagen Amarok		2018-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
Kaross		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			



MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-001 sid 2/3

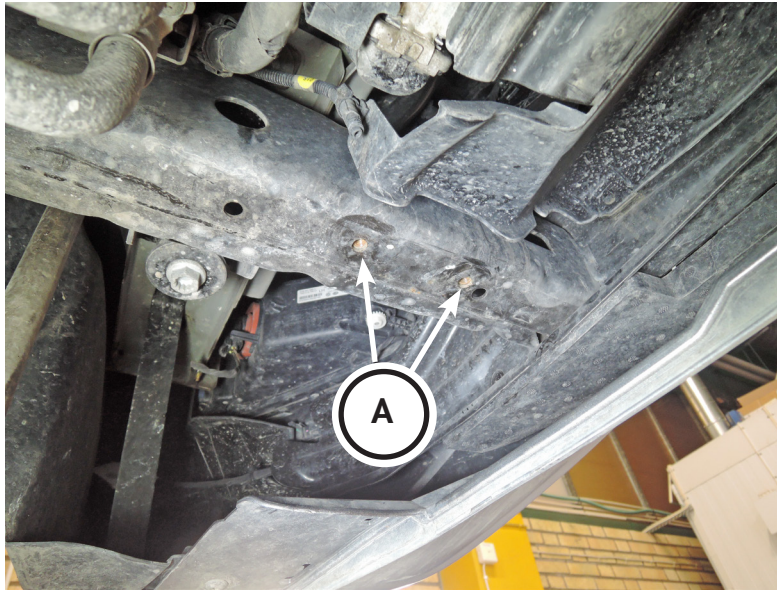


1. Här syns monteringsområdet och dom två skruvhål (A) som ska användas.



3. Montera laddaren på fästet enligt bild. Använd fyra stycken medföljande M6-skruv samt låsmutterar.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-001 sid 3/3

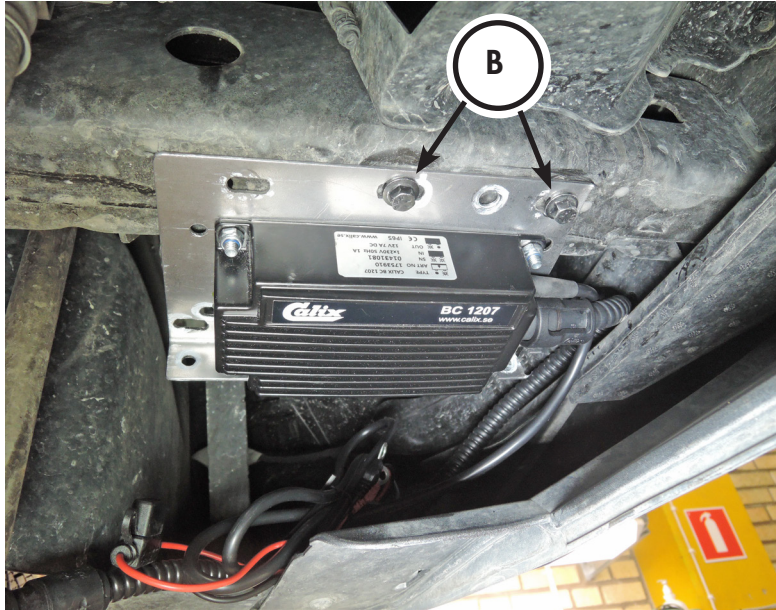

Skruva fast fästet med laddare enligt bild.
Använd två medföljande M8-skruvar (B).