

# Polebox

## Monteringsanvisning

### Polebox innehåller

Huv	1 st
Tak	1 st
Underdel	1 st

### Skrivsats

M6x16	8 st
Taggbricka	8 st
Planbricka	8 st
Sexkantsmutter	8 st



Next Green AB  
Brudtallsvägen 14  
792 32 MORA

www.nextgreen.se  
info@nextgreen.se  
Tel: +46 250 50 39 90

### Inför

Rekommenderas att förbereda installation innan man är på plats.

Rekommenderat material:  
Jordkabel.

1 st Ändhylsa.  
5 st Ringkabelskor.


3 st jordkablar behövs.

Kabel 1:  
Ca 30 cm med 1 st ändhylsa och en kabelsko.  
(Samma area som inkommande kabel.)

Kabel 2:  
Ca 80 cm med kabelskor i båda ändar.


Kabel 3:  
Beroende på modell varierar längden mellan 22 cm och 36 cm. Kabelskor i båda ändar.

### 1 Montering

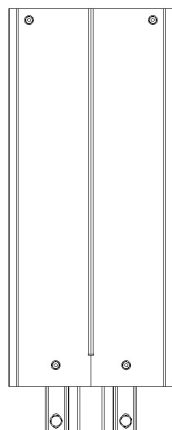

1. Använd laddboxens bormall och/eller måtta in hålbild för laddbox.
2. Montera laddbox på huvu.  
OBS. Tänk på hur laddboxen öppnas och stängs och undvik att montera den för nära takdelen.  
Skrivar får inte vara längre än 12 mm på insidan.
3. Lyft av huvu.

### 2 Jordkabel

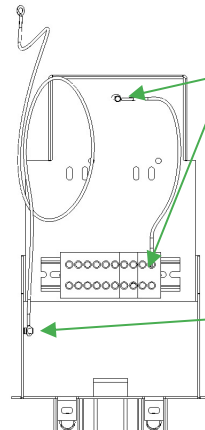


1. Anslut jordkabel 1 mellan plint och övre jordskruv enligt illustration.  
1 st taggbricka och 1 st sexkantsmutter.


2. Anslut ena änden av kabel 2.  
1 st taggbricka och 1 st sexkantsmutter  
Den andra änden ansluts i ett senare steg.

### 3 Stolpmontering

Lossa på de 4 st M8-skrivar så pass långt ut att det går enkelt att skjuta ner underdelen över röret.  
Skruva åt när underdelen är på plats.

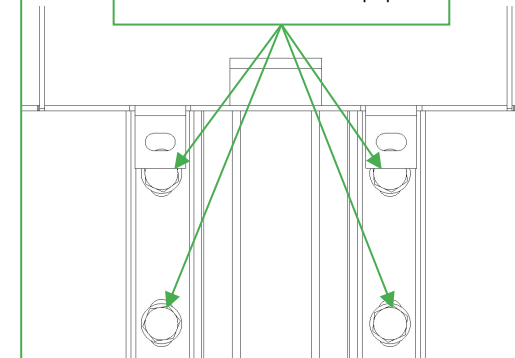

### 4 Anslut kablar

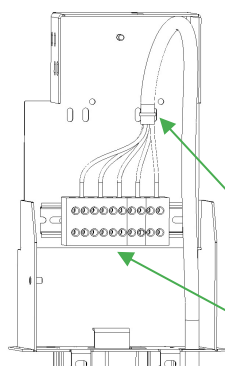


1. Anslut matning till laddbox. 50 cm kabellängd på insidan av Polebox rekommenderas för att inte skada kablar vid montering eller demontering av huv.

2. Använd buntband för dragavlastning.


3. Anslut inkommande matning till plint.

### 5 Slutförande

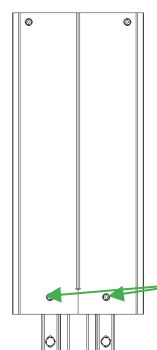



1. Koppla in laddbox och se till att kabellängden är tillräcklig för framtida underhåll av Polebox eller laddbox. Överskott av kabel skjuts upp i Polebox.

2. Skruva fast huv  
- 4 st M6x16  
- 4 st planbricka  
- 4 st taggbricka  
- 4 st sexkantsmutter

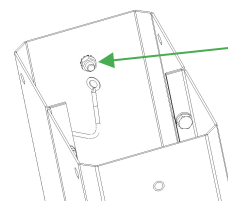

3. Anslut jordkabel 2.  
1 st taggbricka och 1 st sexkantsmutter

4. Anslut jordkabel 3.  
(Illustration sedd ovanifrån).  
1 st taggbricka och 1 st sexkantsmutter.

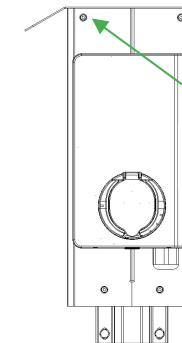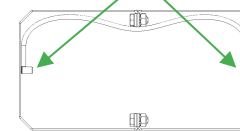

5. Skruva fast taket med de resterande M6x16 och planbrickor.

6. Färdig installation.