


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-010 sid 1/4

Fordon		Årsmodell	
Volkswagen Tiguan II		2017-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
Kaross		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			



MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-010 sid 2/4

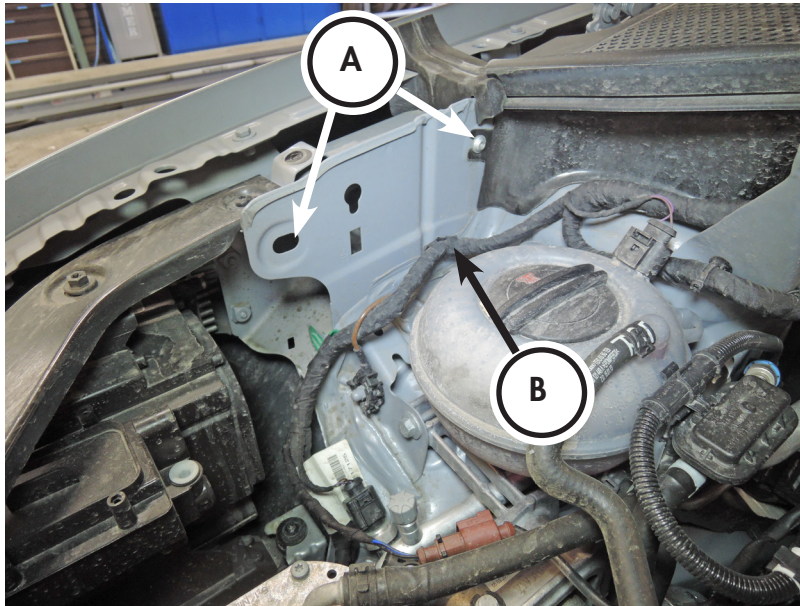


1. Här syns monteringsområdet och dom två monteringspunkter (A) som ska användas.
2. Demontera skruven (A) samt lossa kabelstammen från sitt fäste (B).



3. Montera laddaren på fästet med medföljande M6-skruv och låsmuttrar enligt bild.


OBS! Innan laddaren monteras på fästet så placera en M6-skruv i hålet (C) enligt bild nedan.

Dom fyra skruvarna till laddaren ska monteras från baksidan av fästet.

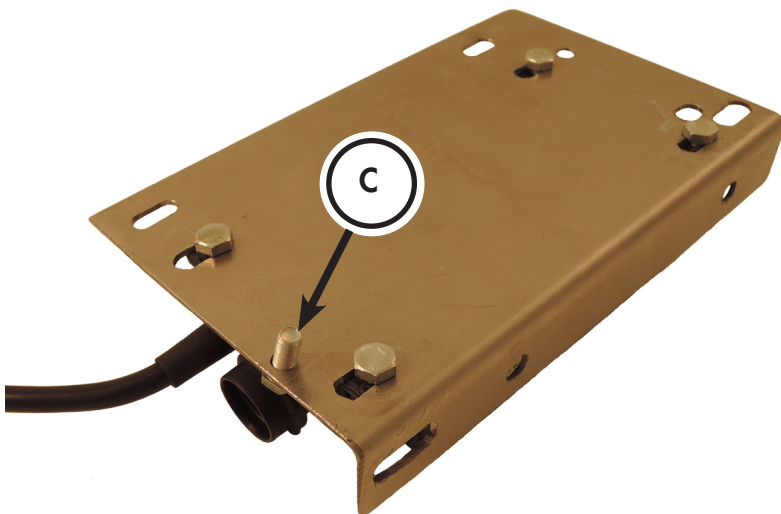


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-010 sid 3/4

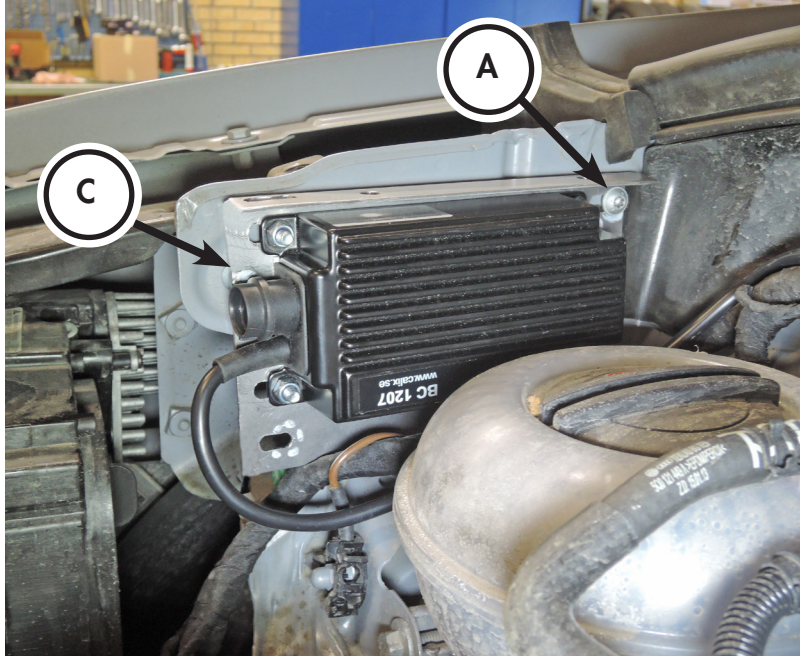


4. Placera fästet enligt bild och skruva fast skruven (A) samt placera skruven (C) i det avlånga hålet på karossen.

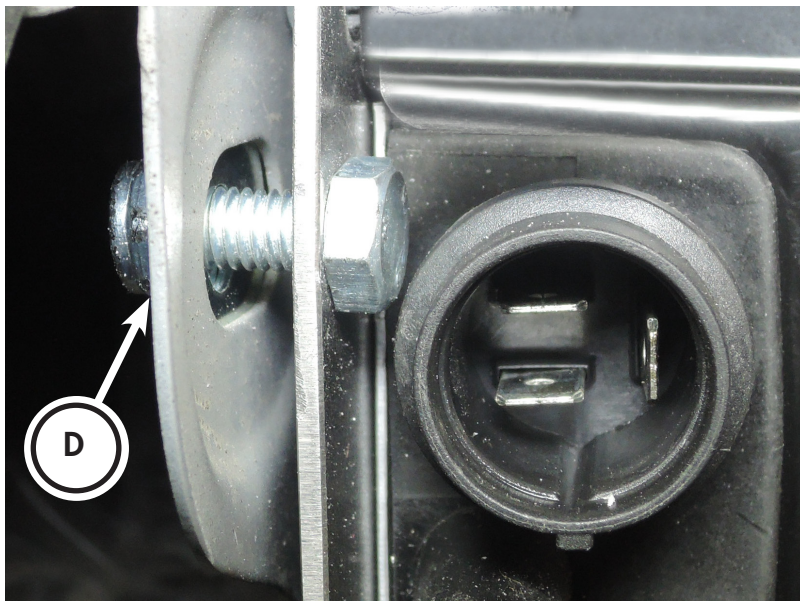

5. Använd medföljande stora M6-bricka och låsmutter (D) och skruva fast fästet.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-010 sid 4/4

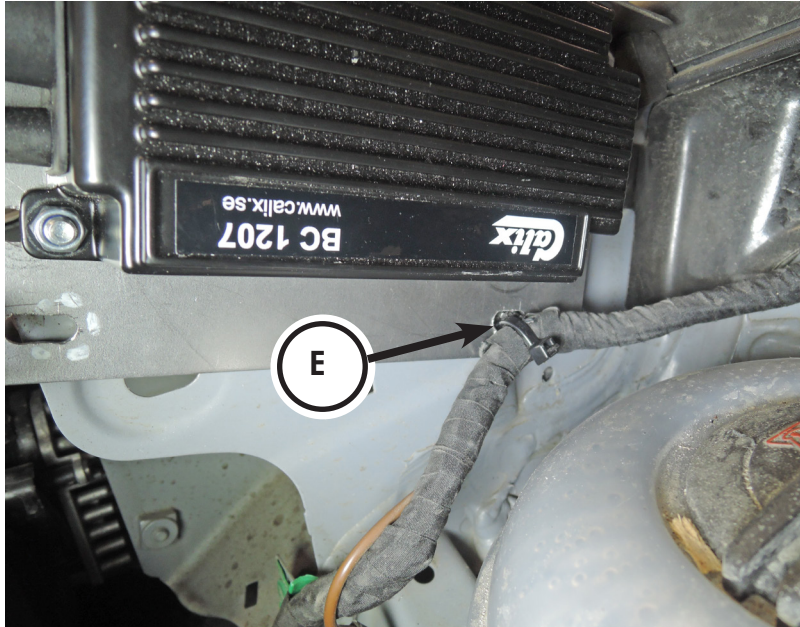

6. Sätt fast kabelstammen med ett buntband i hålet på fästet (E).