




Vid installation av elektrisk förbrukare är det av största vikt att minimera risken för vatteninträngning i den elektriska anslutningen. Detta görs enklast genom att dra kabeln i en U-form så vatten kan rinna av kabeln i sin lägsta punkt och inte in i anslutningen. Detta är extra viktigt om anslutningen behöver vinklas uppåt.

För att försäkra sig om att anslutningen är tät rekommenderar vi att en gummikåpa används.

**Gummikåpa för AMP-kontakt: 9GH 993 984 007**

**Gummikåpa för DEUTSH-kontakt: 9GH 990 316 021**

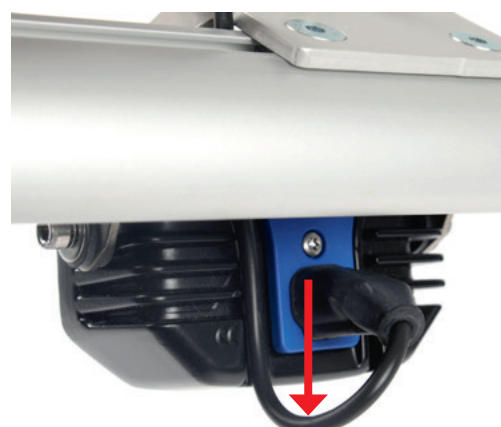

Lägg din order i Autokatalogen: [www.autokatalogen.se](http://www.autokatalogen.se).  
Angivna priser är exkl. moms. Med reservation för eventuella prispörändringar.