


# MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-003 sid 1/3

Fordon		Årsmodell	
Audi Q5 (FY)		2018-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		FY	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			



# MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-003 sid 2/3

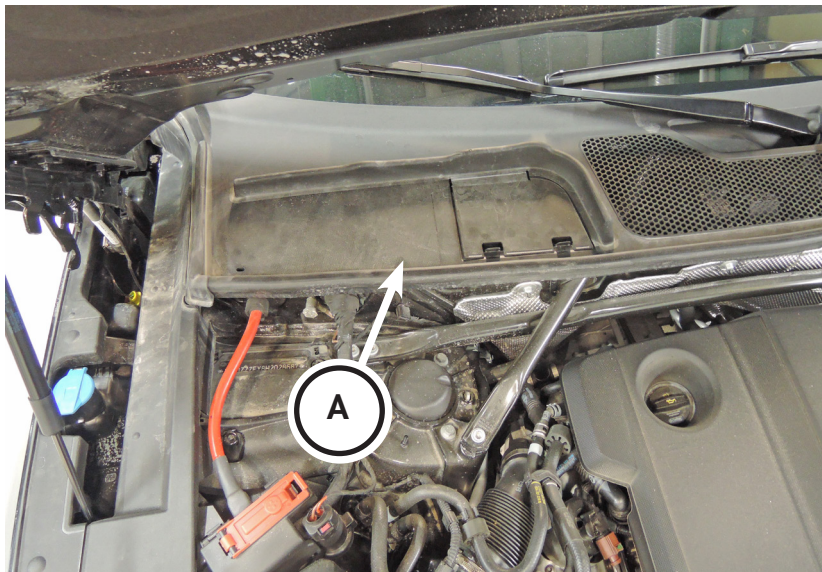


1. Lyft på plasten (A).




2. Montera laddaren på fästet enligt bild. Använd fyra stycken medföljande M6-skruv samt låsmuttrar.

# MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-003 sid 3/3

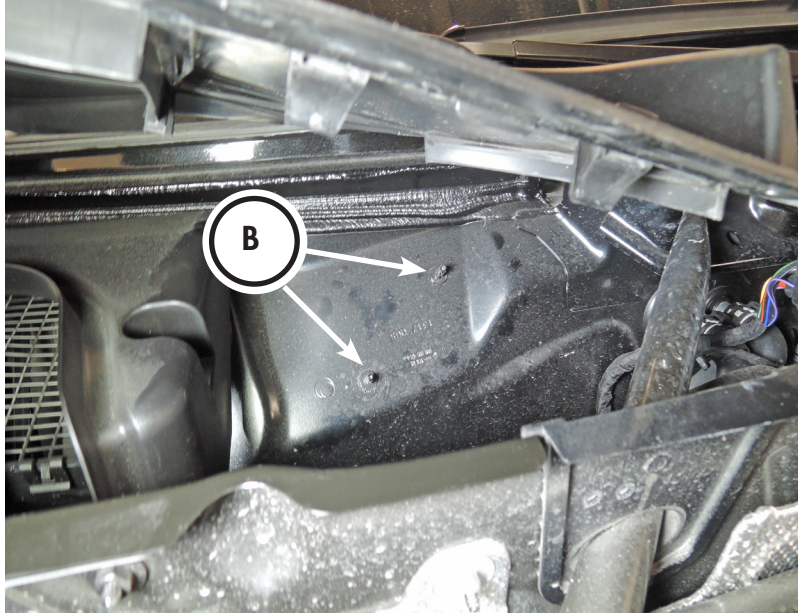

3. Här ska laddaren skruvas fast (B).

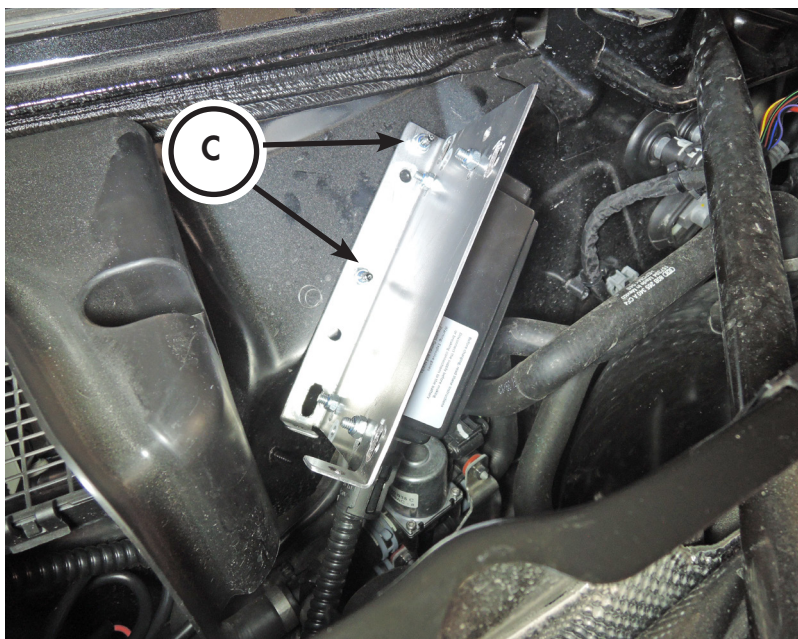

4. Skruva fast fästet med laddare enligt bild.

Använd medföljande M6-muttrar och brickor (C).