



# Montageanleitung für WdK RFT-Kit

1. Rolle vom feststehenden Arm demontieren.

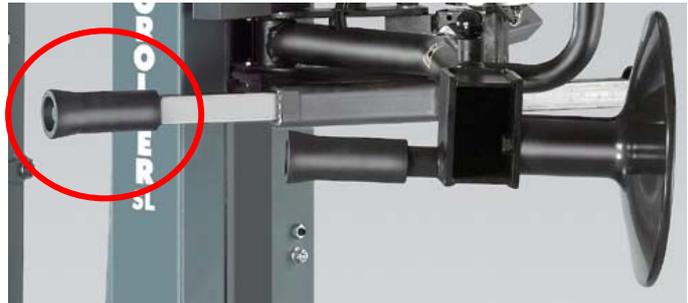


2. Rolle vom WdK RFT-Kit 100mm montieren

3. Rolle vom Schwenkbaren arm demontieren.

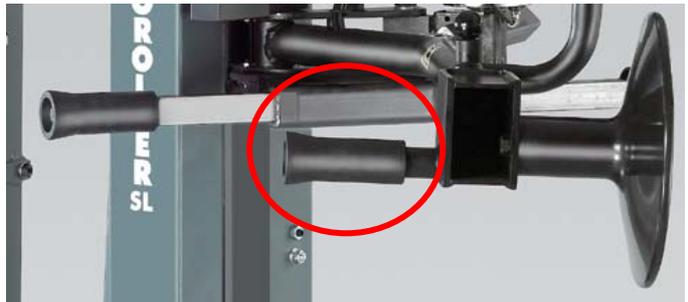


4. Rolle vom WdK RFT-Kit 120mm montieren

5. RFT Hilfsarm montieren.

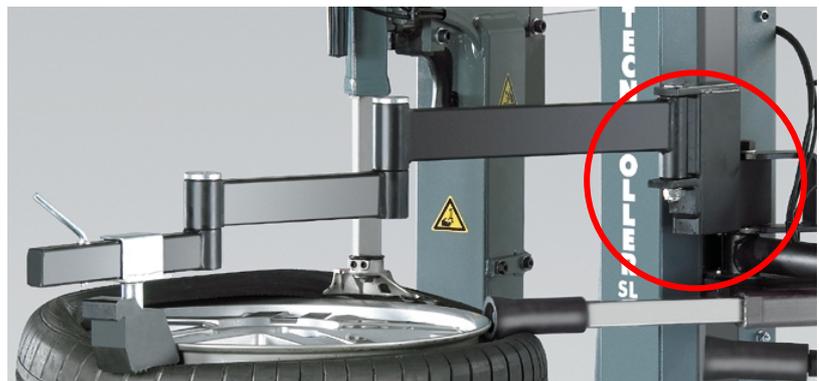

6. Niederhalter vom RFT Hilfsarm demontieren und neuen anbringen.

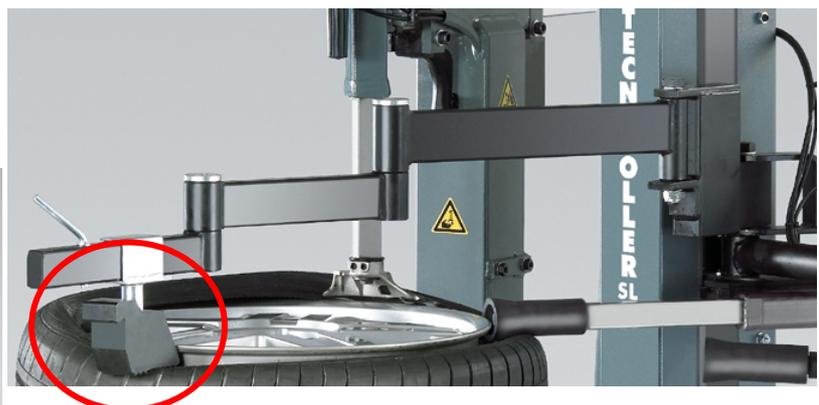

6. 3-Fach Hülse von der Abdrückschaufel demontieren. Dazu mit einem Dorn den Arretierstift austreiben. (evtl. muß die Welle leicht gedreht werden)

7. Hülse von der Abdrückschaufel demontieren. Dazu mit einem Dorn den Arretierstift austreiben.

8. 4-Fach Hülse einsetzen und mit dem Stift arretieren.

