

Ford Transit Custom 13-

Stykliste til el-lås basiskit

1

ELBasic-1

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
A	2x	2203EI-lock cable asm	Låsepal med kabel og forstærkningsplade
B	1x	BB-cable kit	BB-kabelsæt
C	2x	2203EI-lock aktuator base	Aktuator holder
D	2x	2203actua1	Aktuator
E	1x	2203relaybox	Relæboks
F	1x	M077343 Switch	Trykknop 1 polet
G	1x	2203hulsav	Hulsav HSS 20mm
H	1x	84900101	Lakstift / Akryl / Primer Grå / 12ML



Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN

Professionelt udstyr til varevognen


Ford Transit Custom 13-

Stykliste til el-lås skydedør + fløjdør

2

EL304XXA-1

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
1	1x	2203rail V370x40	Monteringsskinne 370
2	8x	159832410	Blindnitte 4x10 rustfri
3	12x	985062	Møtrik M6 Låsemøtrik
4	12x	738020109	Bolt M6x12 m/Flange
5	12x	19110455	Planskive M6

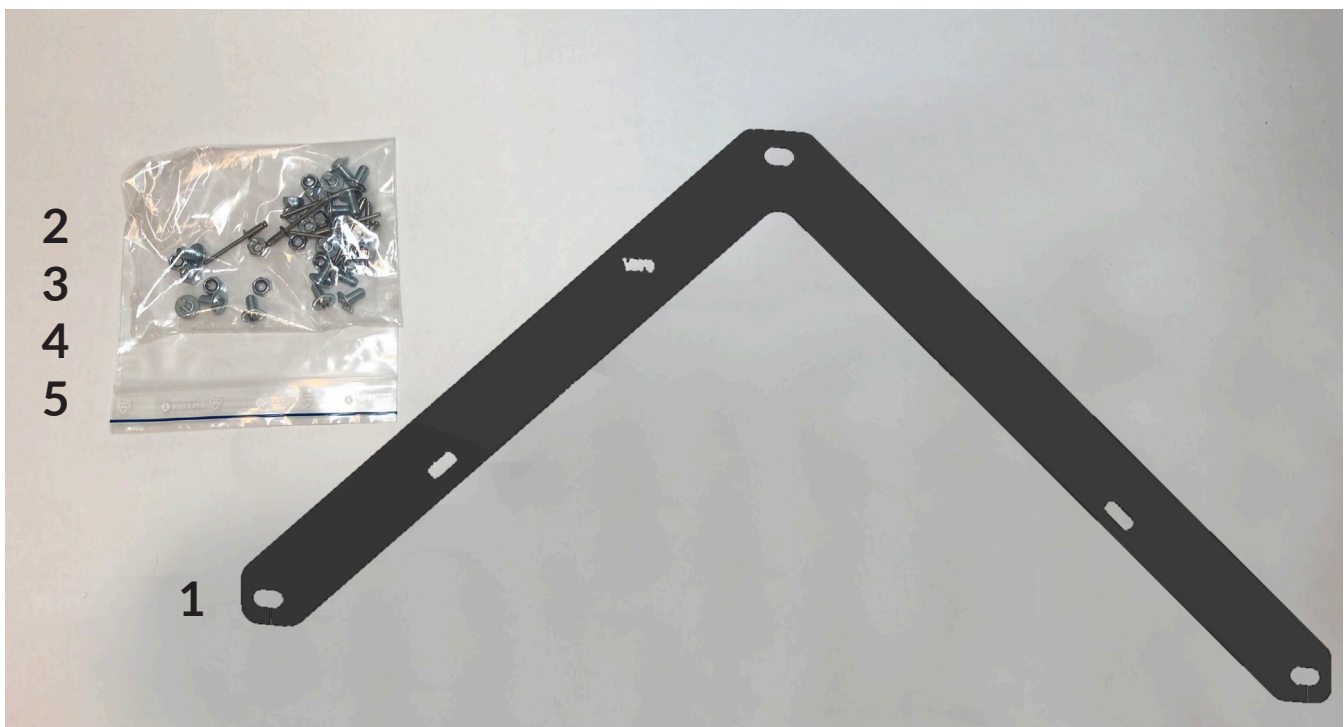

EL304XXA-2 - Option til 2. skydedør

#	Antal	Varenr.	Beskrivelse
2	4x	159832410	Blindnitte 4x10 rustfri
3	6x	985062	Møtrik M6 Låsemøtrik
4	6x	738020109	Bolt M6x12 m/Flange
A	1x	2203EI-lock cable asm	Låsepæl med kabel og forstærkningsplade
C	1x	2203EI-lock aktuator base	Aktuator holder
D	1x	2203actua1	Aktuator

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN


Professionelt udstyr til varevognen

Ford Transit Custom 13-

Ledningsføring el-lås

3

- Træk BB-250 eller BB-450 kabler fra instrumentbord til rum over skærmkasse. (Kan forlænges ved at sammenkoble flere kabler)
- Forlæng kabel videre til fløjdør. (Skal monteres i den "faste" fløjdør)
- Monter låsepaler ifølge vognspecifikke guide. (se næste sider)

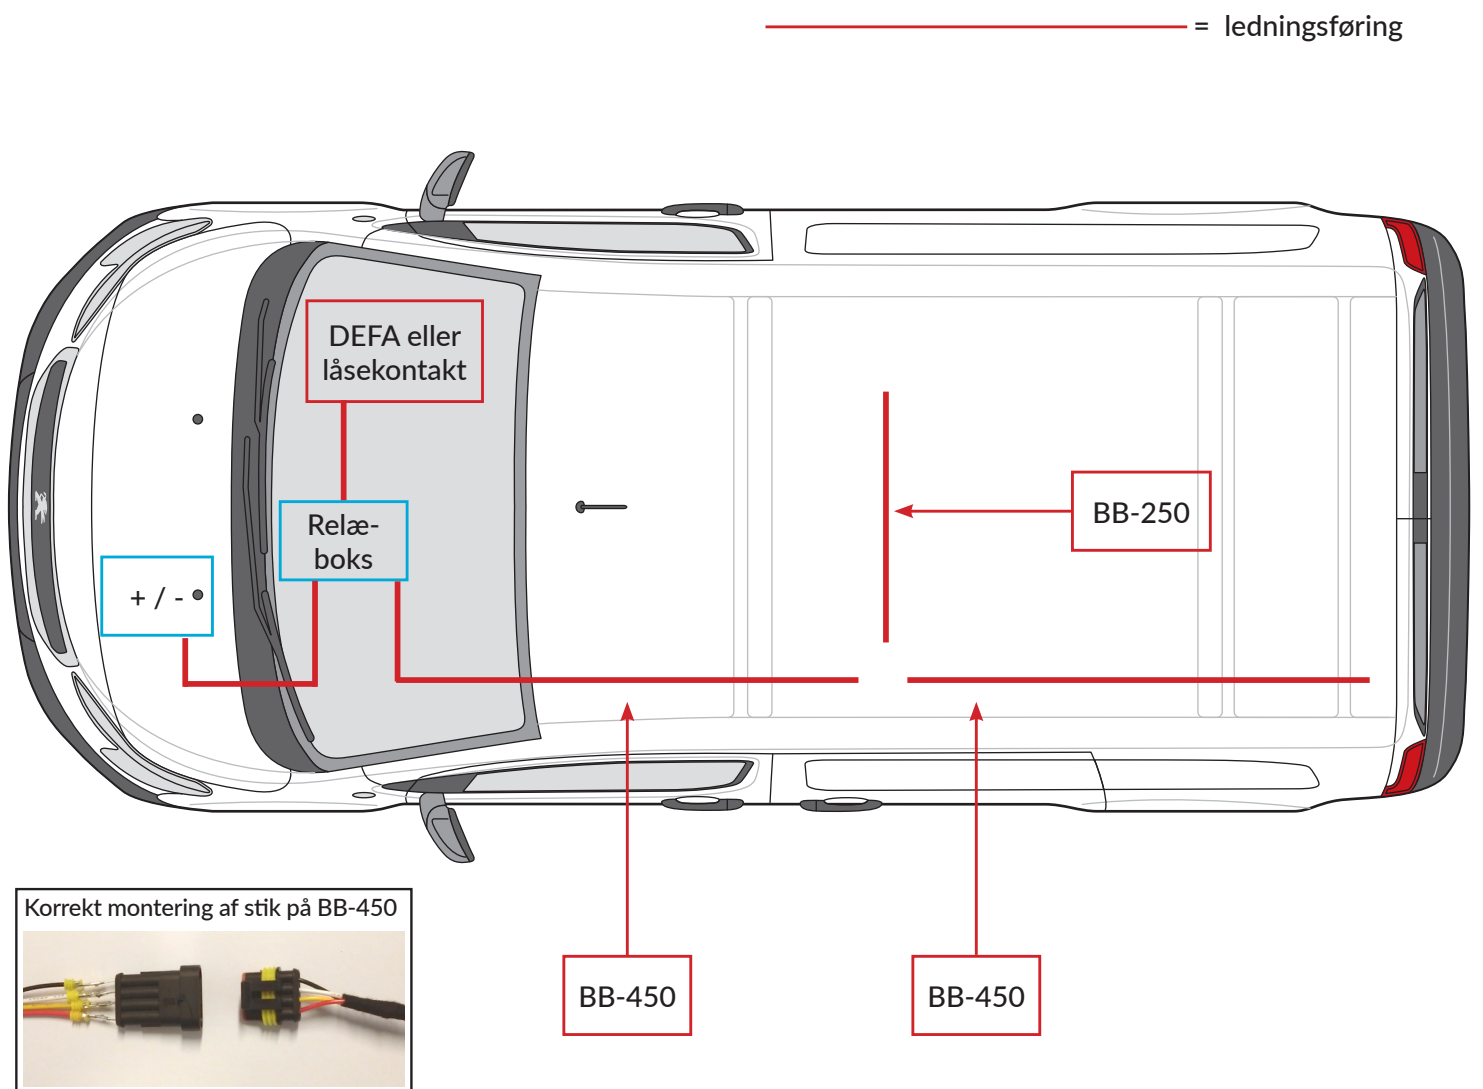

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN

Professionelt udstyr til varevognen

Ford Transit Custom 13- bagdøre

Monteringsmanual SmartVan el-lås

4



STEP 1

Bor et 20 mm hul med boret **G** ved markeringen.



STEP 2

Hullet males med rustbeskyttelse **H**




STEP 3

Låsepal **A** monteres med blindnitter **5**



STEP 4

Låsepal **A** kan bevæges ved at trække i wiren

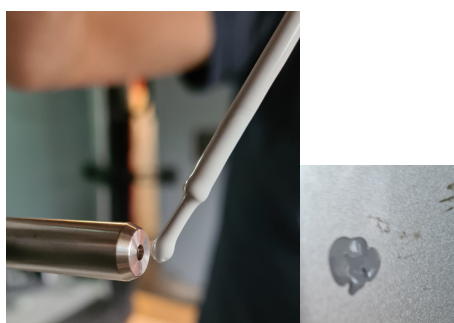

STEP 5

Ved at smøre lidt maling på låsepalen **A** markeres der hvor hullet i modsatte side skal bores. Her bores der også et 20 mm hul med boret **G**, hvor forstærkningsplade monteres **A**



STEP 6

Aktuator **C + D** monteres med vinkelbeslag **1** som vist på billedet - husk planskiver **8** bag skruer. Strøm tilsluttes som vist på side 6.

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN

Professionelt udstyr til varevognen

Ford Transit Custom 13- sidedør

Monteringsmanual SmartVan el-lås

5




STEP 1

Bor et 20 mm hul med boret **G** ud fra ovenstående mål, så centrum af låsepalen **A** er monteres her.




STEP 2

Hullet males med rustbeskyttelse **H**

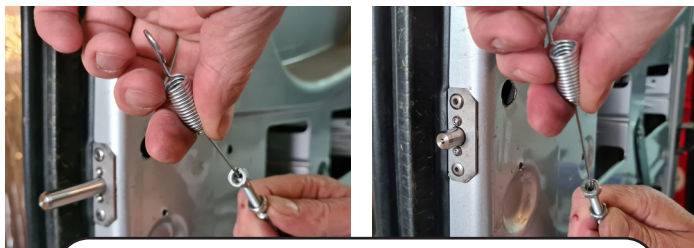

STEP 3

Låsepal **A** kan bevæges ved at trække i wiren

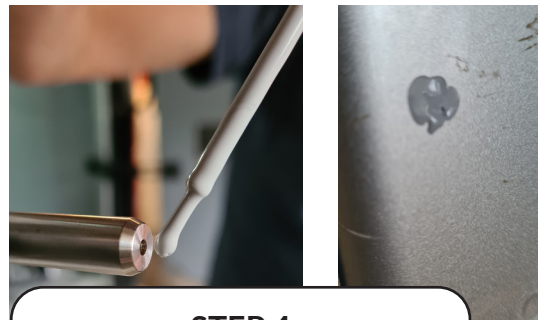


STEP 4

Ved at smøre lidt maling på låsepalen **A** markeres der hvor hullet i modsatte side skal bores. Her bores der også et 20 mm hul med boret **G**, hvor forstærkningsplade monteres **A**

STEP 5

Montering i skærmbokse.
Der bores huller efter mål på tegning.

Aktuator **2+3** monteres med beslag som vist på billedet - husk planskiver **8**. Strøm tilsluttes som vist på side 6

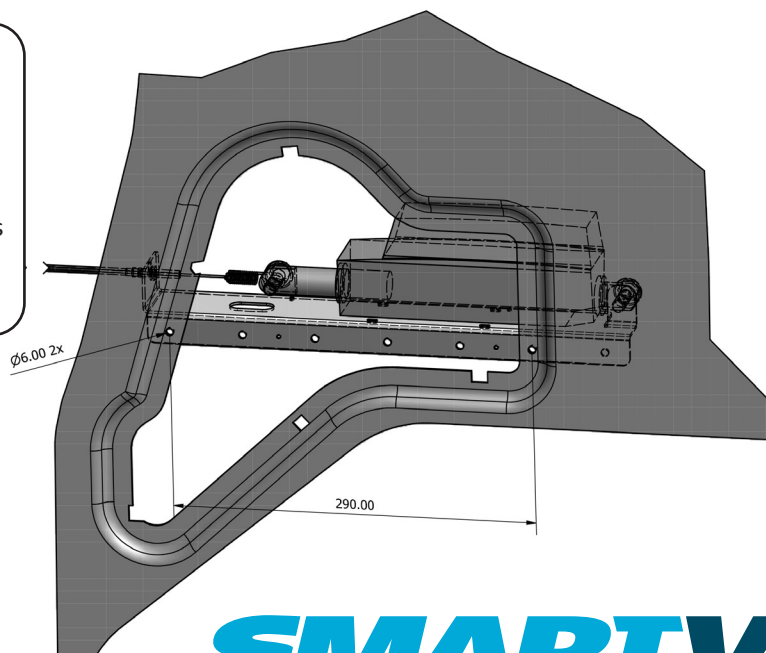

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk


www.smartvan.dk

SMARTVAN

Professionelt udstyr til varevognen

- Forbind BB kabler til aktuator
- Forbind styreboks til BB kabler og låsekontakt (se nedenstående)
- Såfremt DEFA alarm er tilkøbt, erstattes låsekontakt med DEFA alarmer

Montering med DEFA alarm (option)

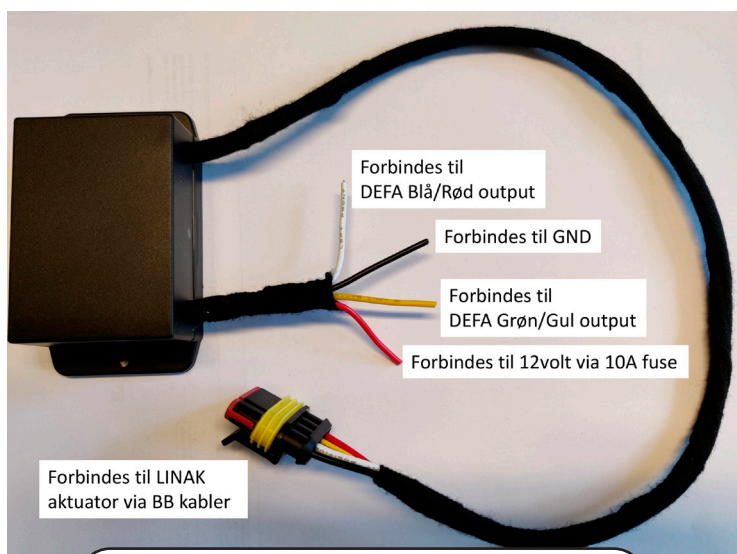


DEFA alarm konfiguration:

Udgang 3: Tilkoblingssignal - 5000ms
Udgang 4: Frakoblingssignal - 5000ms

For montering af DEFA alarm henviser vi til monteringsmanual.

Montering med Låsekontakt

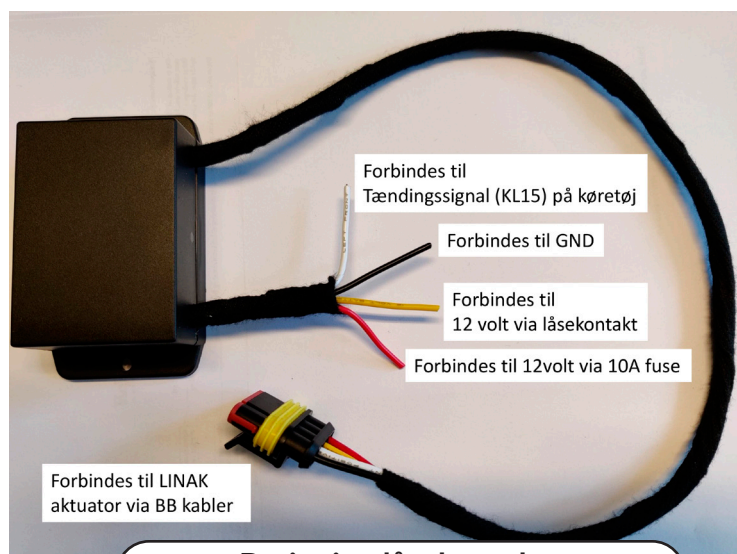

Betjening låsekontakt:

Låse åbner/låser op ved tænding på køretøj.
Køretøj låses ved fjernelse af tændings signal,
og låsekontakt holdes inde 2 sekunder

Tlf. 5810 1200

info@smartvan.dk

www.smartvan.dk

SMARTVAN

Professionelt udstyr til varevognen