



Information och installationsanvisning för självhäftande buntbandsfästen

HellermannTyton använder två olika typer av häftämne för de självhäftande buntbandsfästena, akrylat och syntetgummi. Dessa skiljer sig åt i temperaturområde och vidhäftningsförmåga mot underlaget. Syntetgummi har ett utmärkt omedelbart grepp som tillåter nästan direkt användning. Akrylatlim har ett lägre omedelbart grepp som man måste

vänta ett antal timmar efter applicering innan användning men samtidigt en högre vidhäftningsförmåga än syntetgummi. Detta medger permanent fastsättning i månader eller år. Vid användning av dessa självhäftande fästen måste underlaget vara torrt och fritt från smuts, olja, oxider och andra föroreningar. Vi rekommenderar att tvätta

ytan med sprit före applicering för bästa fäste. Efter tvätt skall ytan torka ordentligt. Ta bort skyddspapperet och undvik beröring av limmet. Fäst mot underlaget och pressa lätt i ett par sekunder.


Akrylat	Basmaterial	PE skum eller PU skum	
Temperaturområde		minst upp till +90°C	

Syntetgummi	Basmaterial	PE skum	
Temperaturområde		minst -40°C upp till +60°C	


1. Gör så här




Ytan måste vara torr, ren, fri från olja, oxider etc. Tvätta ytan med sprit och en ren trasa. Se till att ytan inte är angripen av spriten eller att det finns rester från t ex trasan kvar.

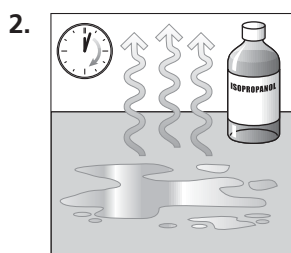


Se till att ytan får torka ordentligt efter rengöring.

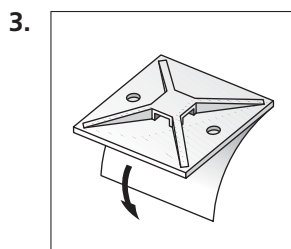

Ta bort skyddspapperet utan att klistret berörs.

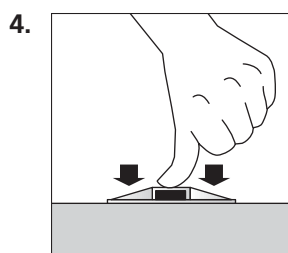

Pressa fast fästet med tummen under några sekunder.

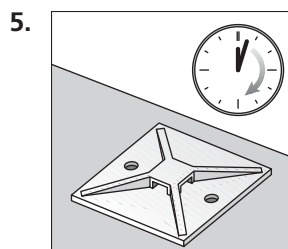

Beroende på typ av lim, vänta ett antal minuter (syntetgummi) eller timmar (akrylatlim) så att limmet kan fästa ordentligt mot underlaget.

Kontakta oss för ett uppdaterat tekniskt datablad över limmet du använder.