


Zirkona Joiner System

Art. nr. 60000-serien

OBS!



Applicera alltid gänglåsning på 20 mm gängorna. Använd Loctite eller motsvarande.

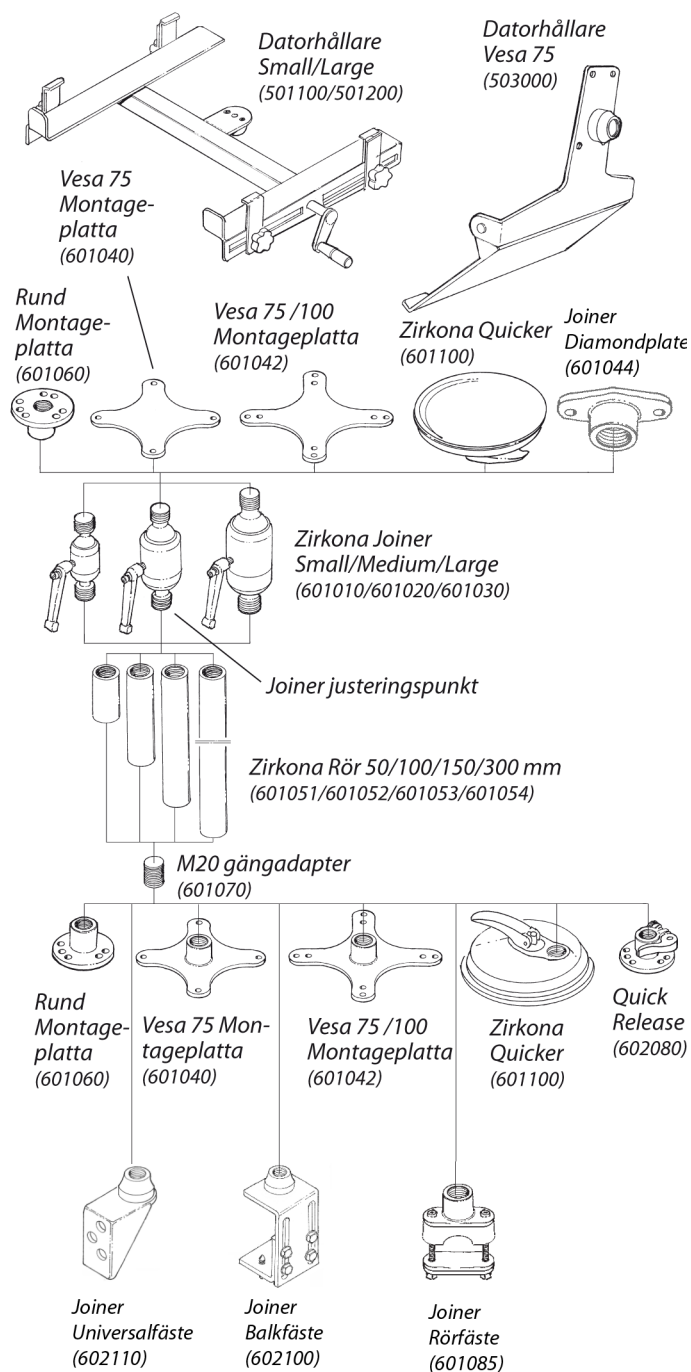

Zirkona Joiner

Montera Rund Montageplatta, Quick Release eller Vesa Montageplatta på en lämplig plats med 4 st M6 skruvar. Alternativt, använd Zirkona Quicker för att fästa systemet på en plan glas- eller metallyta. Datorhållaren är anpassade för användning med bärbara datorer (laptops).

Observera! Rengör fästytan och Quickers gummiyta med vatten eller fönsterputs. Fukta gummiytan något innan montering av Quicker. Tryck Quicker hårt mot fästytan och drag ner låsspaken. Ommontera minst en gång i månaden.

Fäst Zirkona Joiner i Rund Montageplatta eller i Vesa Montageplatta.

Montera lämpligt Zirkonarör (50, 100, 150 eller 300 mm) på Zirkona Joiner.

Om fästet ska förlängas ytterligare använd en 20 mm gängadapter och fäst ytterligare ett rör.

Fäst passende övre fäste, Rund Montageplatta eller Vesa Montageplatta med hjälp av gängadaptern.

Montera skärm, dator, TV eller liknande på Vesa Montageplatta. Använd Rund Montageplatta för montering på solida och hårda ytor.

Se upp! Överskrid inte maxvikt. Se tabeller nedan. Mät från Joiner justeringspunkt.

Vikttabell (vibrationer)

(När monterad där vibrationer kan ske, t.ex. fordon, etc.)

| Rörlängd: | 0-50 mm | 100 mm | 150 mm | 300 mm |
|----------------|---------|--------|--------|--------|
| Joiner Small: | 2,5 kg | 2 kg | 1 kg | |
| Joiner Medium: | 5,5 kg | 4,5 kg | 3,5 kg | 2,5 kg |
| Joiner Large: | 9 kg | 6,5 kg | 5 kg | 3,5 kg |

Vikttabell (inga vibrationer)

(När monterad i en fast position, t.ex TV-skärmar, etc.)

| Rörlängd: | 0-50 mm | 100 mm | 150 mm |
|----------------|---------|--------|--------|
| Joiner Medium: | 15 kg | 10 kg | 8 kg |
| Joiner Large: | 25 kg | 15 kg | 10 kg |

Se upp! Notera att varken Rör 300 mm eller Joiner Small bör användas vid montering av TV-skärmar.

Varning! En inkorrekt installerad hållare kan orsaka allvarliga skador på både fordon och personer om den är placerad så att den kan störa användning av fordonet, antingen genom hållarens placering eller om den skulle lossna.

När hållaren installeras i fordonet, se till att monteringsytan är en platt och stadig yta som kan bära vikten.

Montering mot icke-metallytor måste göras med skruvar och muttrar endast. Använd breda brickor för att skydda ytorna.