


Montering av förlängningsslangar på Texa AC Maskin

Monteringsats med art.nr 8PE 351 226 800 kan monteras med 5meter slangar som är fast monterade i maskinen och 3meter lösa förlängningsslangar som enkelt klickas på och ger en totallängd på 8meter.

Samma monteringsats går också att montera med 3meter slangar fast monterade i maskinen och 5meter slangar som klickas på till en totallängd på 8meter alternativt med art 8PE 351 226 830 som 3 + 3meter, fortsatt då till sista sidan.




Börja med att demontera frontkåpan genom att lossa på 2st skruvar på var sin sida av maskinen samt 2st på övre panelen och 3st på baksidan av övre panelen.

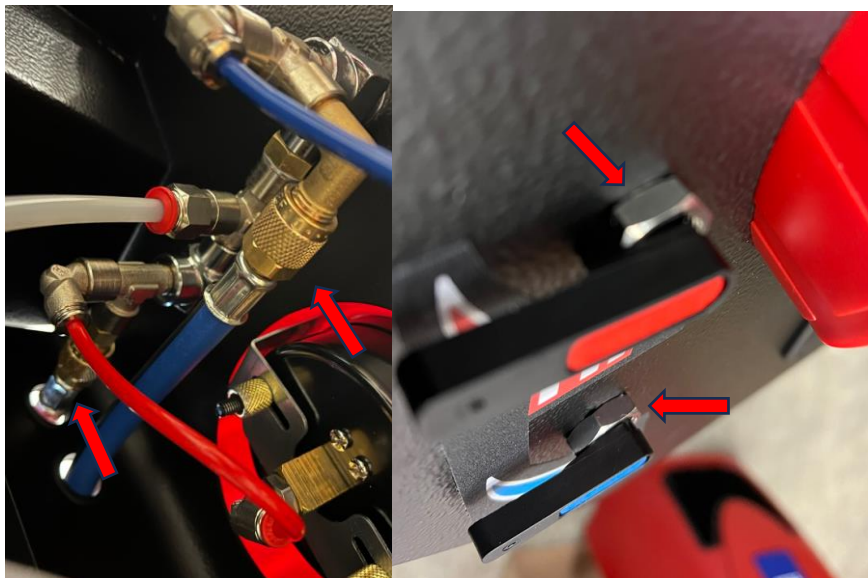

Demontera hög och lågtryckslang från ventilpaketet och släpp på muttrarna till ventilerna.




Täck över hålen i ventilpaketet. Tryck ner ventilpaketet samtidigt som du borrar upp hålen ett steg med stegborren, var försiktig så borren ej skadar ventilpaketet.

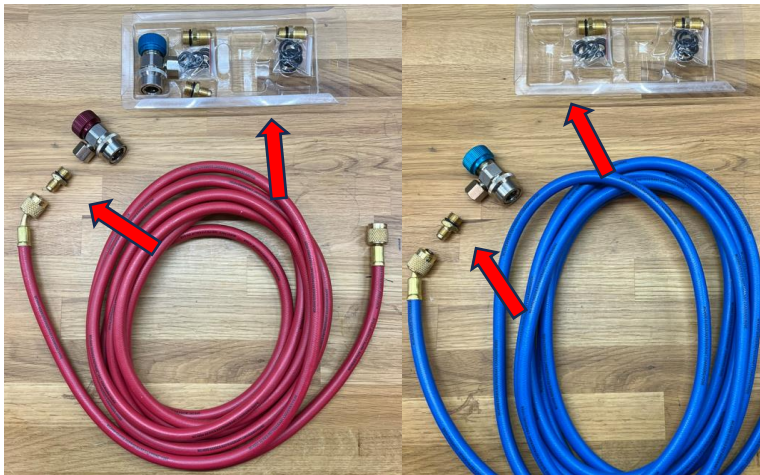


Montera ihop hög och lågtrycksslangarna 5meter med nippel och servicesnabbkoppling.



Montera hög och lågtrycksslang 5meter i ventilpaketet med gummigenomföringarna. Skruva åt muttrarna som håller ventilpaketet

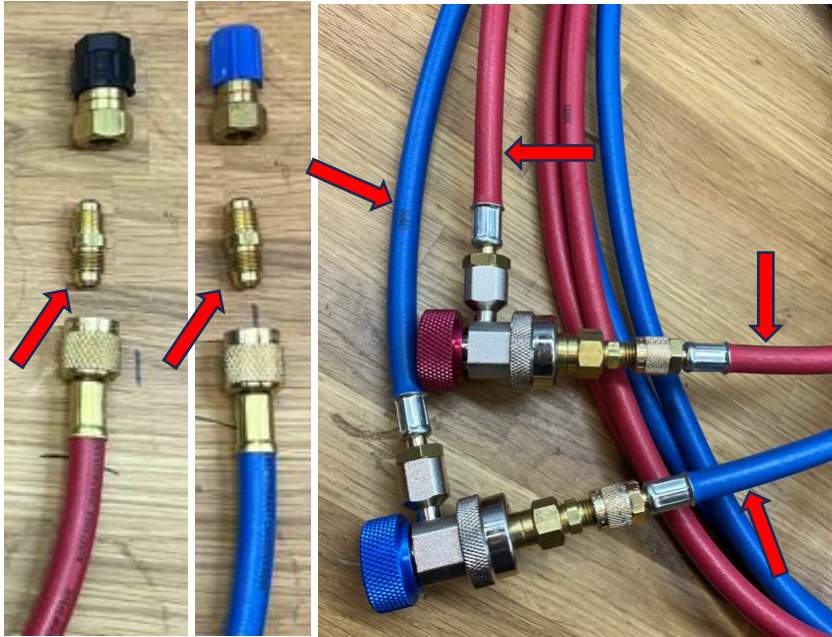

Montera ihop förlängningslangarna med konverteringsnipplarna och kontrollera så servicanslutningen passar på hög och lågtrycksnippeln.

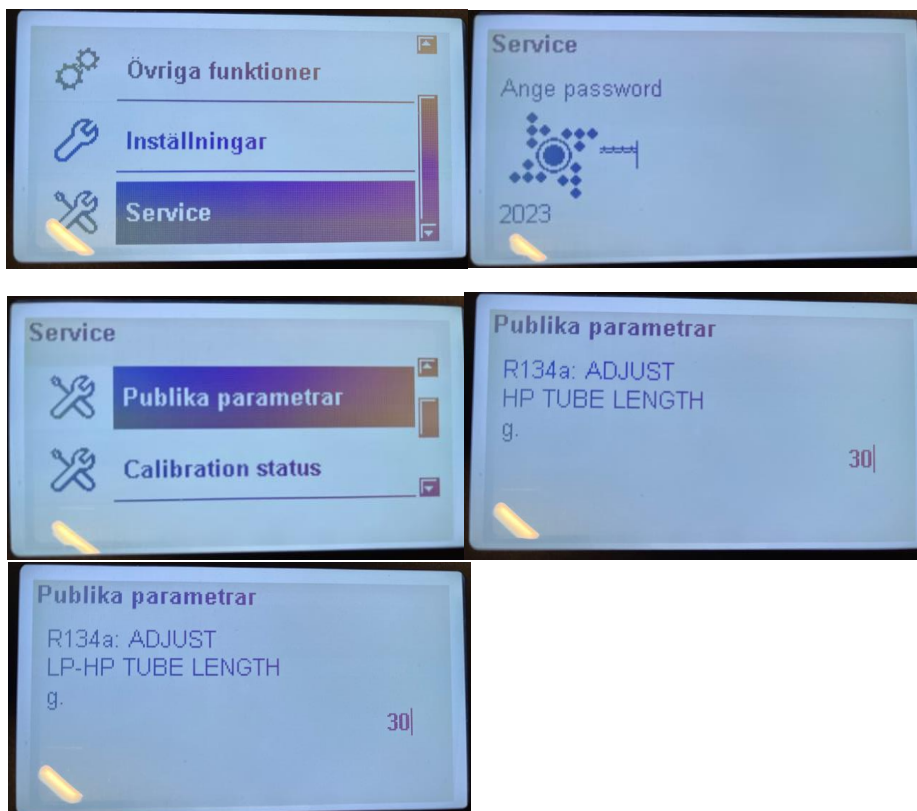

För att ändra slang längd i maskinens inställningar, gå till menyn Service, ange password som är 1236. Gå in under Publika parametrar och sen ner till ADJUST HP TUBE LENGHT och ADJUST LP-HP TUBE LENGTH ändra dessa värden till 10g per meter slang. Så är slang längden nu 5meter i stället för 3meter så ändra från 30g till 50g. Ändra INTE värdet för LP TUBE LENGHT som normalt står på 0g.