


## Kopplingsschema med instruktioner för inkoppling av Italtergi-motorer till brytare **LF 75601-14**

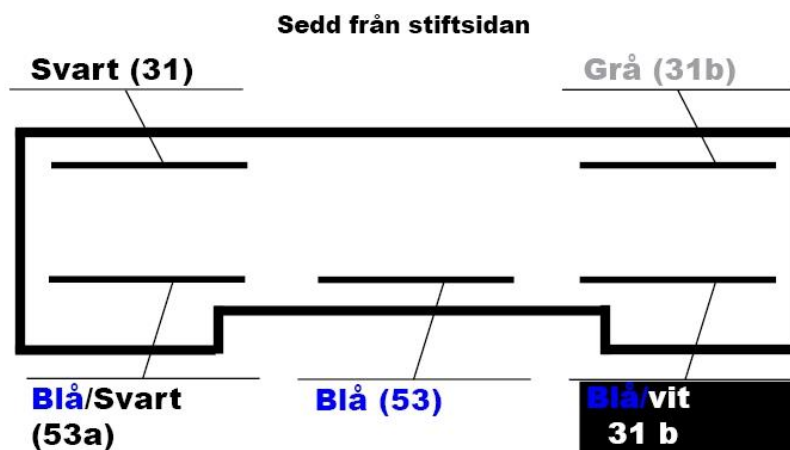

Koppla plus till röd kabel på strömbrytaren.

Koppla plus till blå-svart kabel ( 53a) på motor 1 & 2.

Koppla minus till svart kabel på strömbrytaren.

Koppla minus till svart kabel ( 31 ) på motor 1 & 2.

Koppla blå/vit kabel ( 31b ) från motor 1 till blå kabel på strömbrytaren.

Koppla blå/vit kabel ( 31b ) från motor 2 till lila kabel på strömbrytaren. (Separat kabel, ej i kontaktstycket)

Koppla blå kabel ( 53 ) från motorn 1 till gul kabel på strömbrytaren.

Koppla blå kabel ( 53 ) från motorn 2 till orange kabel på strömbrytaren.

Koppla grå kabel ( 53b ) från motorn 1 till vit kabel på strömbrytaren.

Koppla grå kabel ( 53b ) från motorn 2 till grå kabel på strömbrytaren.

Koppla brun kabel på strömbrytaren till spolpump om spolfunktion önskas. Om spolning ej ska aktiveras rekommenderas att isolera kabeln.