

Monterings- och användarinstruktion för midje bälte KB 1020

2-punkts midjebälte för alla fordon med originalfästpunkter, gänga 7/16" UNF

Montering enligt bild 1

Kontrollera i fordonets handbok var de båda fästpunkterna för bältet är belägna. Beroende på fordonstyp finns de bakom ryggsätet på mellanväggen till bagage-/motorrum, vid fordonets mitt eller till höger och vänster under baksätet.

Frilägg monteringsgängen och montera bältesdelarna enligt bild 1.

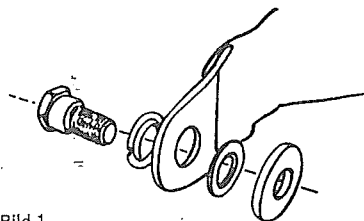


Bild 1

Bruksanvisning

- Bältesjustering:** De båda bältesbandens längd justeras så att säkerhetslåset hamnar på sidan av kroppen, med bältet på plats i höfthöjd.
- Avkortning av bältet:** Avkortning sker genom att dra i det överliggande bandet, vid låstungan.
- Förlängning av bältet:** Genom att dra i det underliggande bandet, vid låstungan.
- Påtagning:** Stick låstungan i låset så att det låser hörbart.
- Lösgöring:** Genom tryck på låsets röda tryck-knapp lösgöres tungan blixtnabbt från låsdelen.

Viktigt:

- Se till att bältet inte monteras eller används vridet och att det aldrig skaver mot skarpa kanter på säte eller inredning.
- Säkerhetsbälten som är skadade, nötta eller varit med om en svårare krock, måste bytas ut.
- Också efter en mindre olycka rekommenderar vi att en märkesverkstad får kontrollera fästpunkterna.
- Kontrollera då och då att alla bultar är ordentligt åtdragna.
- Bältet är endast avsett för en enda person, det är inte lämpat för barn under 6 år.
- Bältet måste ligga väl an mot kroppen.

Rengöring:

Tvätta då och då med svamp, varmt vatten och tvål. Använd inga blek- eller färgmedel, de kan förstöra bandet.



Tillverkare: Carl Stahl
Gurt- und Bandweberei
D-89542 Herbrechtingen